

**crockpot**  
*slow cooker*

**POMALÝ HRNIEC  
CROCKPOT 5,7 l NG**


**TYP SCCPBPP605-050**

**NÁVOD NA POUŽITIE**



## DIELY POMALÉHO HRNCE

obr. 1

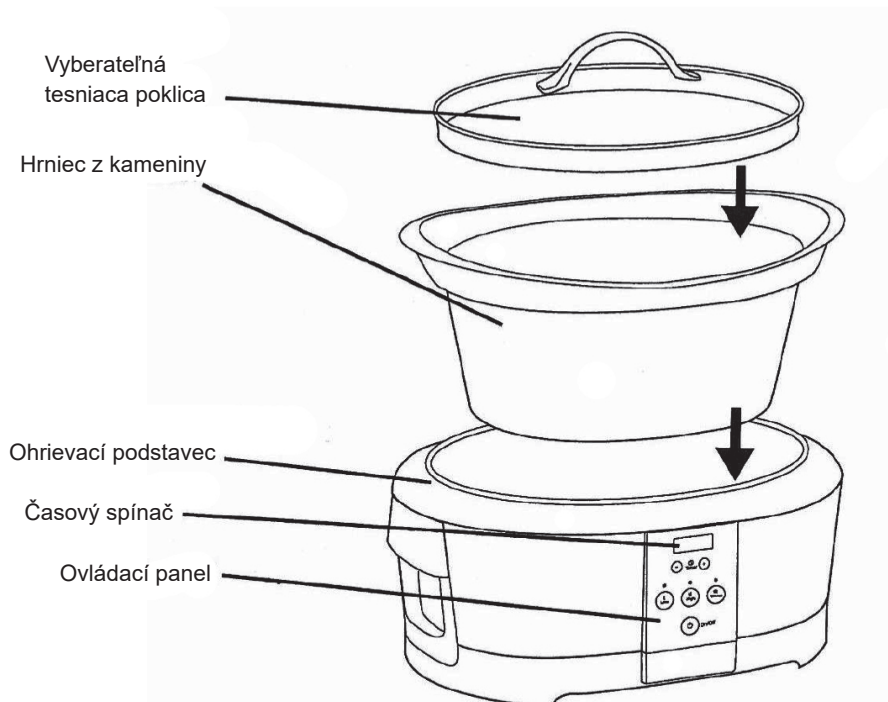

**Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili pomalý kameninový hrniec Crockpot®.**

Svoje obľúbené jedlá tak môžete variť v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Spotrebič je ideálny na varenie mäsa so zeleninou, duseného mäsa, polievok, ryžových pokrmov a mnohých ďalších – a to všetko stlačením jediného tlačidla.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**Pred spustením spotrebiča pozorne preštudujte túto príručku, pretože správne použitie zaistí jeho najlepší možný výkon.**

**Tieto pokyny uschovajte pre budúcu potrebu.**

### Pripojenie do elektrickej siete

- Pred použitím si pozorne preštudujte tieto pokyny vrátane obrázkov a ich popisu.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na štítku (umiestnený v spodnej časti prístroja) zodpovedá napätiu zásuviek vo vašej domácnosti.
- Výmenu poškodenej napájacej šnúry musí vykonať výrobca alebo jeho servisné stredisko.

### Bezpečné umiestnenie

- **NEDOTÝKAJTE SA HORÚCICH POVRCHOV. POUŽÍVAJTE RUKOVÄTE.**
- **NIKDY** ho neumiestňujte tak, aby mohol byť v dosahu detí, najmä veľmi malých.
- Tento spotrebič **NIKDY** neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku.
- **NIKDY** nepoužívajte vonku.
- Ohrievaciu jednotku, šnúru ani zástrčku **NIKDY** nedávajte do vody alebo inej tekutiny.
- Pri posunutí spotrebiča obsahujúceho horúcej tekutiny dbajte veľmi veľkej opatrnosti.
- Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický varič či do ich blízkosti alebo do vyhriatej mikrovlnnej rúry.
- Zaisťte, aby napájacia šnúra nikdy nevisela cez hranu stola.
- Pri čistení nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, chemicky agresívne čistiadlá ani prostriedky na rúry.
- Dbajte na to, aby nedošlo k náhlej zmene teploty spôsobené napr. vložením mrazeného jedla do horúceho hrnca.
- Spotrebič vypnite prepnutím spínača ON / OFF (zapnuté / vypnuté) a vytiahnutím šnúry zo zásuvky. Spotrebič vypnite vždy, keď ho nepoužívate alebo pred čistením.
- Pred čistením a uložením spotrebiča ho nechajte vychladnúť.
- Pri použití tohto spotrebiča nechajte nad ním a po jeho stranách dostatok miesta pre cirkuláciu vzduchu. Zaisťte, aby sa tento spotrebič pri použití nedotýkal záclon, tapiet, obloženie steny, oblečenie, utierok na riad a iných horľavých materiálov. U povrchov, na ktorých môže teplo spôsobiť problém, je nutná **OPATRnosť**. Odporúča sa použitie tepelne izolačné podložky.
- Spotrebič vždy používajte na žiaruvzdornom povrchu.
- **TENTO SPOTREBIČ MOŽNO POUŽÍVAŤ LEN V DOMÁCNOSTI. SPOTREBIČ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE K INÉMU NEŽ URČENÉMU ÚČELU.**
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol zabezpečený dohľad alebo školenie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať a zabezpečiť, aby si s týmto prístrojom nehrali.

## PRÍPRAVA POMALÉHO HRNCA NA POUŽITIE

Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. Pokrievku a kameninový hrniec umyte v teplej mydlovej vode a riadne osušte.

## ZOSTAVENIE

1. Vložte kameninový hrniec do varnej základne.
2. Nasadíte pokrievku vodorovne dole na kameninový hrniec (vid Obr.1)

## AKO POUŽÍVAŤ KAMENINOVÝ HRNIEC

- Uložte kameninový hrniec do varnej základne, vložte do neho patričné prísady a prikryte ho pokrievkou.
- Zapojte pomalý hrniec CrockPot do zásuvky. Pokiaľ nie je hrniec z troch štvrtín plný, bude potrebné skrátiť dobu varenia uvedenú v recepte.
- Stlačte tlačidlo s požadovanou teplotou (HIGH-vysoká či LOW-nízka). Možno zvoliť aj možnosť WARM (teplá). Toto nastavenie je však určené k ohrevu jedla pred servírovaním a nie na varenie.

- Stlačením časového spínača zvolíte požadovanú dobu varenia. Časy sú prednastavené a automaticky sa zobrazia podľa zvoleného teplotného nastavenia.

Tieto časy možno meniť:      TEPLÁ = 6 hodín  
  NÍZKA = 10 hodín  
  VYSOKÁ = 6hodín

- Po zvolení nastavenia sa rozsvieti príslušná kontrolka, pomalý hrniec sa zahreje a časovač začne odpočítavať dobu v minútových intervaloch.
- Po uplynutí doby varenia sa pomalý hrniec automaticky prepne na hodnotu WARM (teplá) a rozsvieti sa kontrolka tohto nastavenia. Časovač zobrazí dobu nastavenia jednotky na hodnotu WARM (teplá) a vypne po šiestich hodinách.



## POZNÁMKY NA POUŽITIE:

- Ak dôjde počas varenia k výpadku prúdu, hrniec bude po opätovnom zapnutí prúdu vypnutý. Hrnec musíte opäť zapnúť a nastaviť hodnoty varenia.
- Neprepĺňajte kameninový hrniec. Pretekaniu obsahu zabránite naplnením hrnca len z troch štvrtín.
- Vždy varte s nasadenou pokrievkou a po odporúčanej dobe. Počas prvých 2 hodín varenia nadvíhajte pokrievku, aby ste umožnili nárastu tepla.
- Pri manipulácii s pokrievkou či kameninovým hrncom vždy použite chňapky.
- Po ukončení varenia či pred čistením spotrebič vypnite zo zásuvky.
- Vyberateľnú nádobu kameninových hrnca je možné používať v tradičnej aj mikrovlnnej rúre. Vyberateľný kameninový hrniec nepoužívajte na plynovom alebo elektrickom variči alebo pod grilovaciu časť rúry. Pozri tabuľku nižšie.

Použitie: Diel	umývačka riadu	klasická rúra	mikrovlnná rúra	možno použiť na sporáku
Pokrievka	Áno	Nie	Nie	Nie
Kamenina	Áno	Áno. Avšak nie pod grilovaciu časť rúry	Áno*	Nie

\*Nahliadnite do návodu na obsluhu vašej mikrovlnnej rúry ohľadom používania kameniny

## Umývanie pomalého hrnca

- Pred umývaním pomalý hrniec VŽDY vypnite, odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Pokrievku a pomalý hrniec z kameniny možno umývať v umývačke riadu alebo v horúcej mydlovej vode.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky. Nečistoty možno zvyčajne vyčistiť handričkou, hubkou či gumovou špachtľou. Ak chcete odstrániť vodné mapy a iné škvrny, použite abrazívne čistič alebo ocot.
- Podobne ako v prípade jemnej kameniny, kameninový hrniec ani pokrievky neodolajú náhlym teplotným zmenám. Neumývajte kameninový hrniec či pokrievku v studenej vode, keď sú horúce.
- Vonkajšiu časť ohrievacieho podstavca je možné umyť pomocou mäkkej handričky a teplej mydlovej vody. Riad osušte. Nepoužívajte abrazívne čističlá.  
**POZOR:** Ohrievacia podstavec nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Nemal by byť vykonávaný žiadny ďalší servis.

**POZNÁMKA:** Po ručnom umytí nechajte hrniec oschnúť, než ho uložíte.

**Linka pomoci a servis (záručný aj pozáručný)**

**tel.: +421 949 136 150**

Řídící systémy, spol. s r. o.

Jablonecká 648/8

460 01 Liberec I. – Staré Město

Česká republika

e-mail: [info@mamedoma.cz](mailto:info@mamedoma.cz)

**[www.mamedoma.cz](http://www.mamedoma.cz)**