

Purifloor 

2 v 1: Tyčový a ručný vysávač
so sterilizáciou UV-C

Model: SVC-001

Používateľská príručka



Clean Air
Optima®

© Autorské práva: Clean Air Optima®



Ďakujeme, že ste si zakúpili Clean Air Optima® Tyčový a ručný vysávač SVC-001.

Prajeme vám mnoho rokov potešenie z tohto účinného a efektívneho výrobku.

Zaistite, aby pri používaní tohto elektrického spotrebiča boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia potrebné pre jeho riadnu prevádzku. Tento návod popisuje bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné pri prevádzke tohto zariadenia dodržiavať. Ich cieľom je prevencia úrazov a poškodenie zariadenia.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie je možné používať iba v súlade s týmito pokynmi pre bezpečné používanie. Vykonajte nasledujúce kroky za účelom minimalizácie rizika úrazu napríklad elektrickým prúdom alebo v dôsledku požiaru.

1. Používajte iba originálny dobíjací akumulátor a nabíjaciu stanicu špeciálne vybavenú výrobcom. Nenabíjacie akumulátory sú prísne zakázané, informácie o špecifikácii akumulátorov nájdete v časti „Parametre výrobku“.
2. Používajte odporúčané príslušenstvo dodané v balení. Nesprávne použitie alebo použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie prístroja a ohroziť zdravie osôb.
3. Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s otvoreným ohňom alebo krehkými predmetmi.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v extrémne horúcom (nad 40 °C) alebo extrémne chladnom (pod 0°C) prostredí.
5. Zariadenie rozoberajte alebo otvárajte iba podľa pokynov v používateľskej príručke. Vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Údržbu nechajte vykonať kvalifikovaným servisným personálom.
6. Ľudské vlasy, odev, prsty ani iné časti by sa nemali približovať k otváracím a ovládacím častiam zariadenia.
7. Zariadenie nepoužívajte na mokrom alebo nerovnom povrchu, používajte ho iba v suchých priestoroch.
8. Prístroj nepoužívajte v blízkosti horiacich alebo extrémne horúcich predmetov, napríklad horiaceho krbu.
9. Pri vysávaní schodov buďte obzvlášť opatrní.
10. Vždy udržiavajte prívod vzduchu voľný a chráňte ho pred nečistotami, ako sú chumáčky prachu a nečistoty, ktoré by mohli prístroj upchať.
11. Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodený napájací kábel nabíjačky/adaptéra alebo samotné zariadenie. Nepokúšajte sa poškodené zariadenie opravovať sami. Nikdy netahajte za kábel adaptéra. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným technikom, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
12. Ak je nabíjačka/adaptér poškodený, kontaktujte prosím zákaznícky servis a požiadajte o náhradný kus.
13. Nedotýkajte sa tohto zariadenia mokrými rukami.
14. Nedovoľte, aby zariadenie a nabíjacie stanice zmokli.
15. Neskladujte ani nenabíjajte zariadenie vonku.
16. Pri čistení a údržbe prístroja sa uistite, že je nabíjačka/adaptér odpojený z nabíjacej zásuvky.
17. Toto zariadenie nie je určené na to, aby ste na ňom sedeli alebo stáli.
18. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že majú zaistený dohľad alebo im boli oznámené pokyny, ako zariadenie bezpečne používať, pričom sú im známe aj možné riziká. Je zakázané, aby sa deti s prístrojom hrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu dospelého.

19. Toto zariadenie nie je hračka. Pri prevádzke zariadenia dohliadajte na malé deti a domáce zvieratá. Na zariadenie ani na nabíjacej stanici nesadajte ani nestojte.
20. Nepoužívajte neschválené nabíjačky. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť zahriatie akumulátory alebo vznik dymu, vznietenie akumulátora alebo výbuch.
21. Nepoužívajte toto zariadenie na zdvíhanie ostrých predmetov, skla alebo horiacich či tlejúcich predmetov.
22. K čistenie povrchu zariadenia nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá. Zariadenie čistite suchou handričkou.
23. Je zakázané ponárať vysávač do vody alebo na čistenie vysávača používať stroj.
24. Používajte, udržiujte a čistite toto zariadenie, ako je popísané v tejto užívateľskej príručke.

Bezpečnostné upozornenia pre akumulátory

1. Akumulátor neotvárajte, nedrvte, nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 80 °C ani nespáľujte. Pri správnom používaní, údržbe, manipulácii a likvidácii postupujte podľa pokynov v užívateľskej príručke.
2. Nedovoľte, aby došlo ku skratu akumulátora tým, že sa kovové predmety dostanú do kontaktu so svorkami akumulátora, alebo ponorením akumulátora do vody. Nevystavujte akumulátory mechanickým nárazom.
3. Lítium-iónové akumulátory a výrobky obsahujúce lítium-iónové akumulátory podliehajú prísnyim prepravným predpisom. Pokiaľ potrebujete tento výrobok (s akumulátormi) odoslať na opravu, na cesty alebo ho inak prepraviť, prečítajte si časť Odstraňovanie problémov v užívateľskej príručke alebo sa obráťte na zákaznícky servis, ktorý vám poskytne pokyny na prepravu.
4. Nenabíjajte poškodené alebo vytečené akumulátory. Nedovoľte, aby sa kvapaliny dostali do kontaktu s pokožkou alebo očami. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite opláchnite pokožku alebo oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Akumulátor udržiujte čistý a suchý. Ak sa kontakty gombíkového článku/akumulátory znečistia, utrite ich čistou suchou handričkou.
5. Výrobok sa nesmie používať s meničom akéhokoľvek typu. Použitím meniča okamžite strácate záruku.
6. Ak žijete v oblasti s častým výskytom búrok, odporúčame použiť dodatočnú ochranu proti prepätiu. Pomocou prepäťovej ochrany je možné nabíjaciu stanicu robota chrániť pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť pri silných búrkach.
7. Uistite sa, že zariadenie nie je pri vybratí akumulátory zapnuté.
8. Vyradené akumulátory bezpečne recyklujte.

Tipy na použitie

1. Tento vysávačenie vodotesný; nesmie vysávať vodu ani vlhký nečistoty.
2. Tento vysávač nesmie vysávať horiace alebo dymiace nečistoty.
3. Prísne dodržujte návod na použitie.
4. Tento výrobok nepoužívajte na betónových cestách, asfaltových cestách a iných drsných povrchoch.
5. Vysávač nepoužívajte na vysávanie stavebného odpadu a prachu z ťažkých kovov. Zásielka musí byť opatrená nákladným listom s dodacím listom.

Upozornenie

Pred recykláciou alebo likvidáciou vysávača je nutné vybrať batériu.

Stlačte tlačidlo pre
uvoľnenie batérie.

Vyberte batériu.

Vložte batériu.
Akonáhle budete počuť cvaknutie,
je inštalácia dokončená.




Tento symbol na akumulátor označuje, že akumulátory nesmú byť vyhodené do kontajnera s netriedeným domovým odpadom. Ako koncový používateľ ste povinní zlikvidovať starú akumulátor zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu. To môžete vykonať nasledujúcim spôsobom:

1. Vrátiť zariadenie do obchodu, kde ste ho zakúpili, alebo
2. Akumulátor odovzdať na určenom zbernom mieste pre drobný chemický odpad.

Oddelený zber a recyklácia použitých akumulátorov pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťuje, že výrobok po skončení životnosti je recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Nesprávna likvidácia použitých akumulátorov môže mať negatívne dôsledky pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože akumulátory obsahujú škodlivé látky. Informácie o účinkoch problematických látok z akumulátorov v odpadových tokoch nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

V súlade s nariadením Európskej únie (EÚ) č. 2023/1542 je potrebné chybné alebo opotrebované batérie zbierať oddelene a odovzdať na ekologickú recykláciu. Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.


Purifloor Vertica Tyčový a ručný vysávač Popis produktu

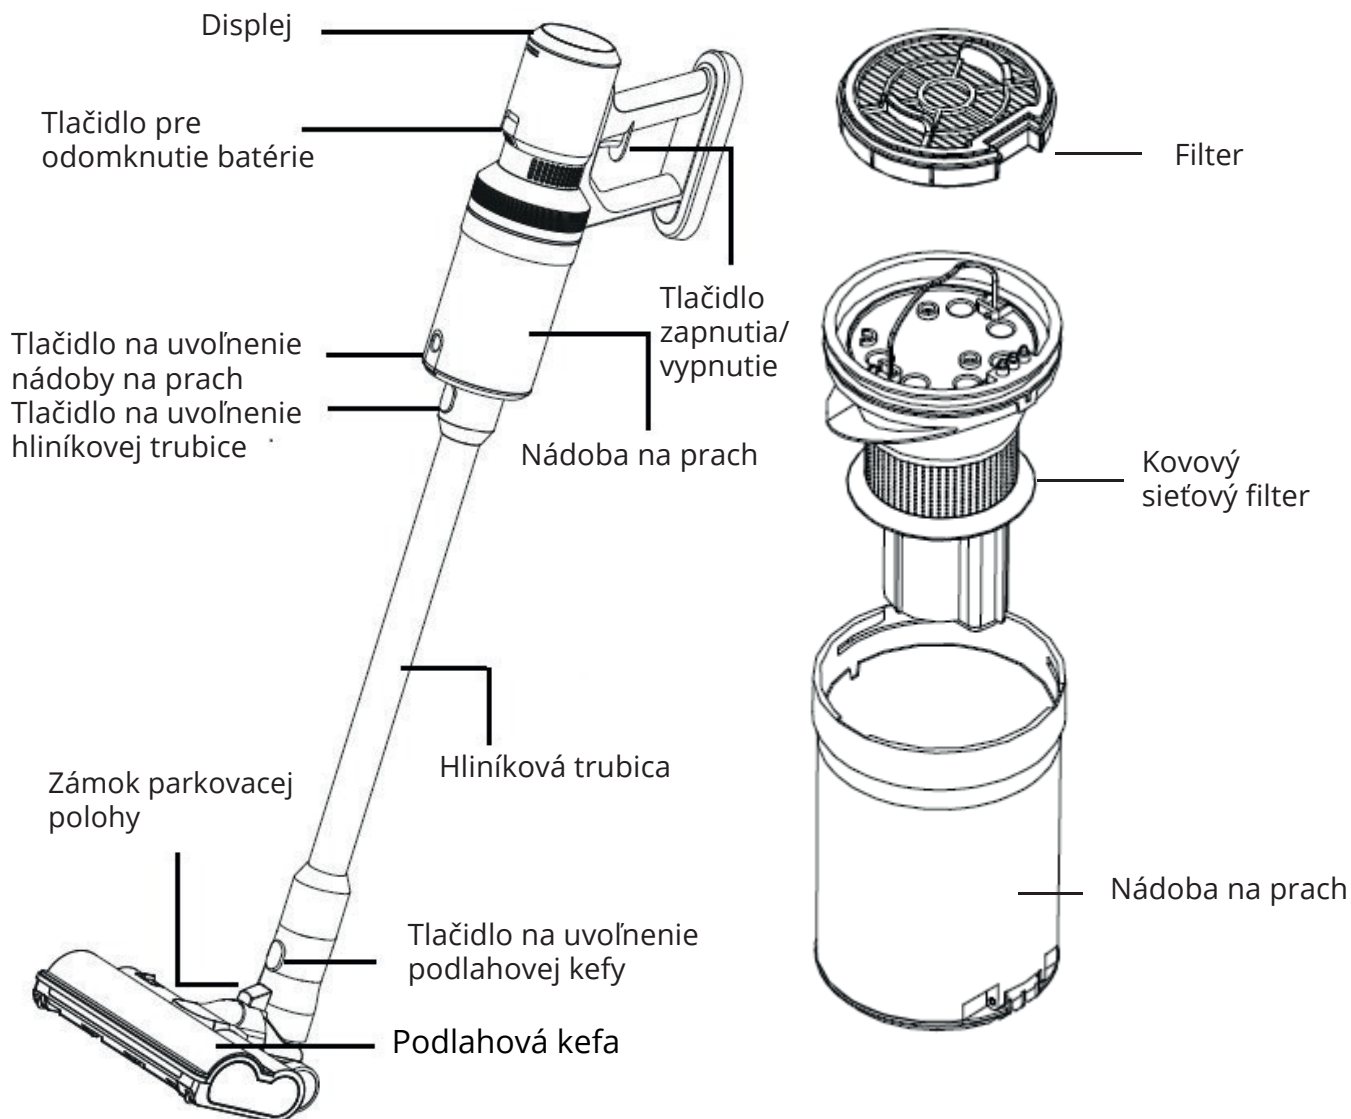


Technické údaje batérie
Lítium-iónová 29,6 V 2200 mAh

Náš bezdrôtový vysávač je vybavený tiež praktickou parkovacou funkciou. Už sa nemusíte trápiť s nestabilným vysávačom, ktorý vám prekáža, keď si chcete na chvíľu oddýchnuť. Stačí vysávač nastaviť do parkovacej polohy a môžete sa venovať iným činnostiam, bez toho aby ste sa museli obávať nepríjemných situácií.


Obsah balenia

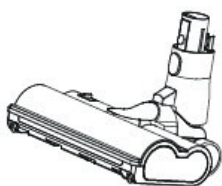

Podlahová kefa

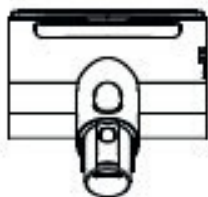


Mini kefa s
UVC žiarením

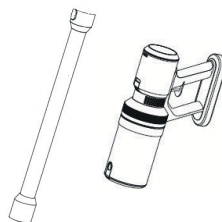


Teleskopická
trubica a vysávač



Štrbinová hubica

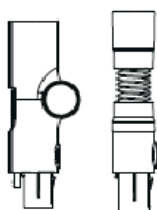

Ohybná hadica
Ohybná rukoväť

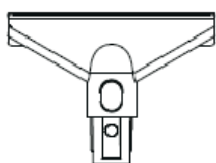


Kefa na matrace




Kefa




HEPA filtre

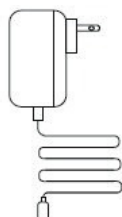

Nabíjací adaptér

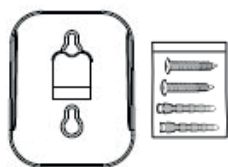

Nástenný držiak



Čistiace kefy




Návod na použitie

Návod na montáž vysávača


Montáž podlahovej kefy

1. Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte spoj na elektrickom podlahovej kefe so spojom na hliníkovej rúrke a jemne ich k sebe pritlačte. Akonáhle budete počuť cvaknutie, je montáž dokončená. Ak ho chcete demontovať, stačí stlačiť uvoľňovacie tlačidlo a elektrickú podlahovú kefu vytiahnuť smerom dole.
2. Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte spoj hliníkovej trubice s hlavnou jednotkou a jemne ich k sebe pritlačte. Akonáhle budete počuť cvaknutie, je inštalácia dokončená. Ak ju chcete demontovať, stačí stlačiť uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnuť hliníkovú trubicu dole.
3. Náš bezdrôtový vysávač je tiež vybavený praktickou parkovacou funkciou. Už žiadne starosti s vrátkym vysávačom, ktorý vám prekáža, keď si chcete dať krátku pauzu. Stačí vysávač nastaviť do parkovacej polohy a môžete sa sústrediť na iné úlohy bez toho, aby ste sa museli obávať nepríjemných situácií.

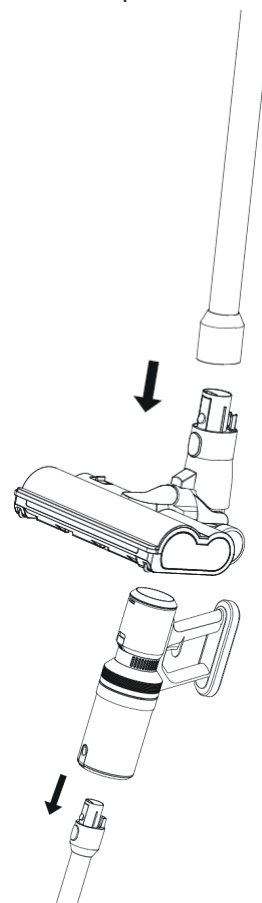


Ako používať ručný vysávač

Nástavce nasuňte priamo na hlavnú jednotku, ako je znázornené na obrázkoch nižšie:

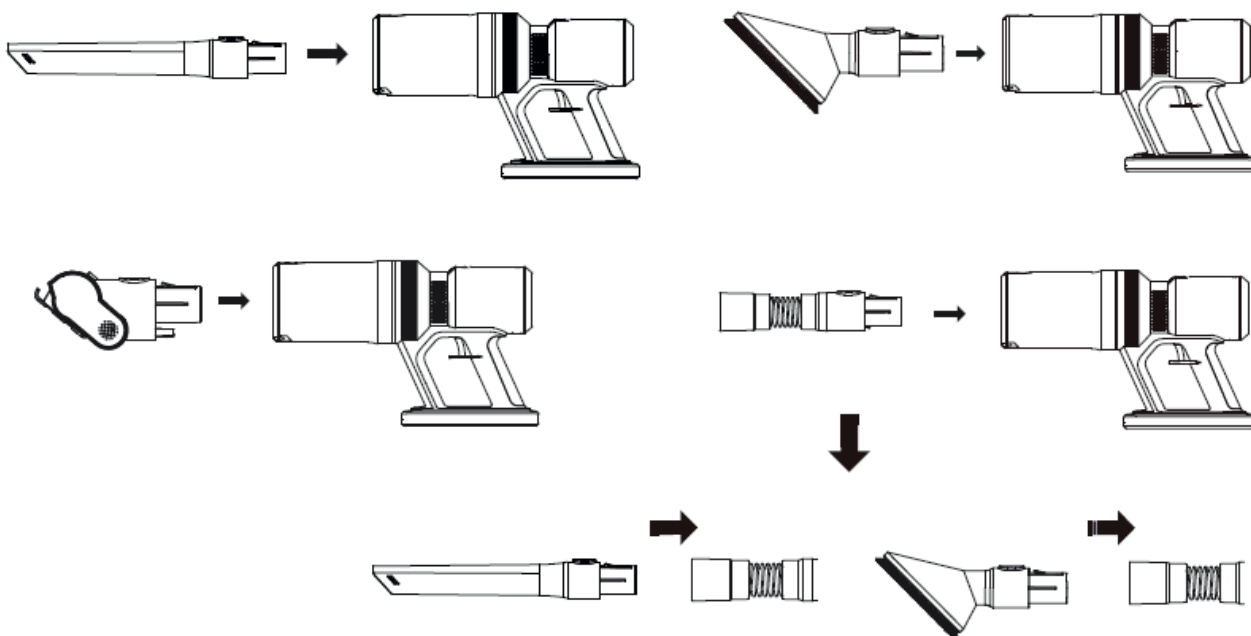


Stlačením vypínača spustíte vysávanie.

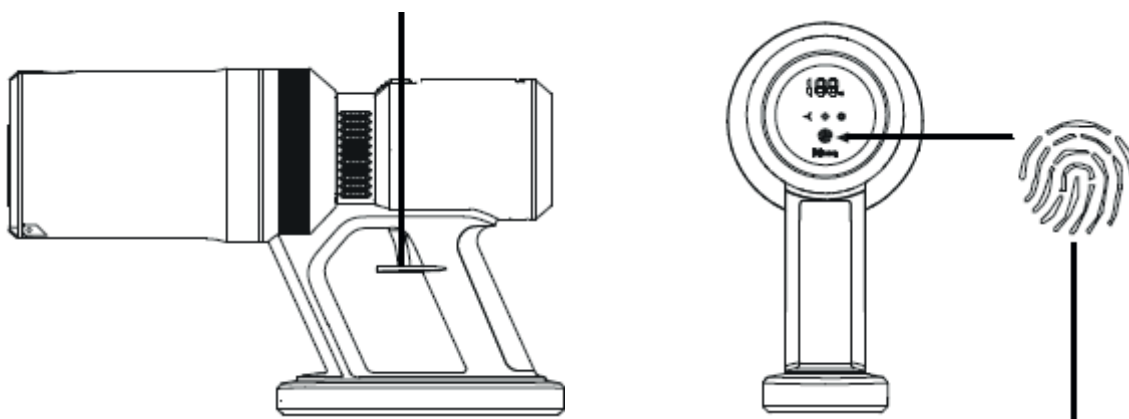

Stlačením tlačidla prepínajte medzi režimami normálne, vysoký a turbo.

1. Pri prvom stlačení vypínača sa zariadenie spustí v nastavení, v ktorom bolo pred posledným vypnutím.
2. Stlačením dotykového tlačidla nastavíte zariadenie do režimu „nízky“, „vysoký“ alebo „tur-bo.“ V režime nízky svieti svetelný prstenec modro, v režime vysoký fialovo a v režime turbo červeno.
3. Ďalším stlačením spínača zariadenie vypnete.

Displej

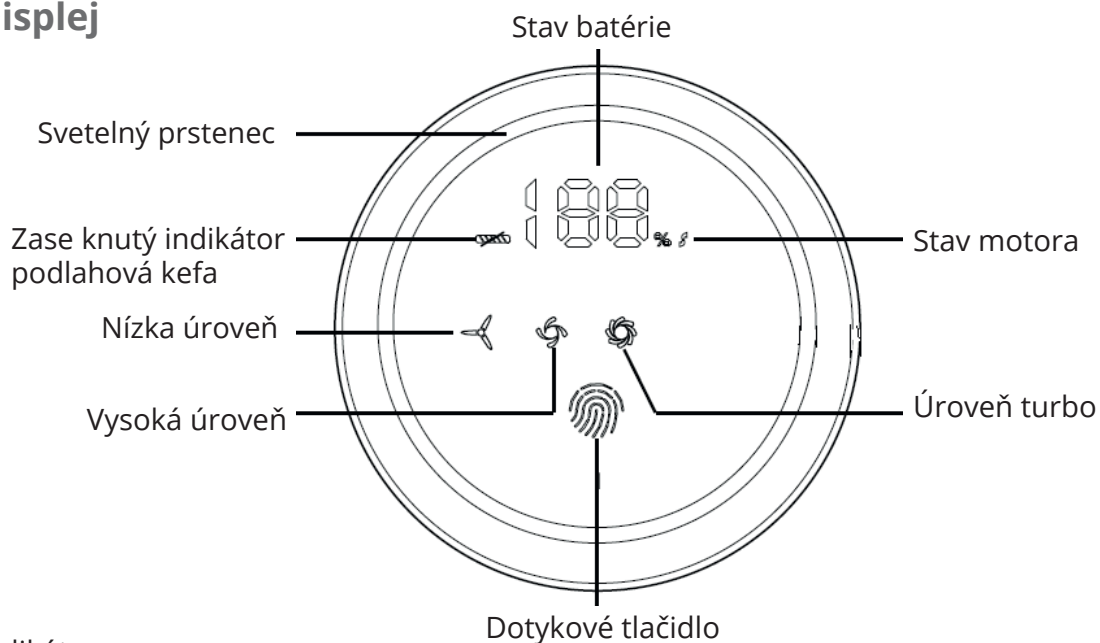

Indikátory

1. Svetelný prstenec bliká červeno a kontrolka ventilátora svieti, čo signalizuje, že je ventilátor zablokovaný.
2. Indikátor zaseknutej podlahovej kefy rýchlo bliká, čo signalizuje, že je podlahová kefa zablokovaná.

Používanie príslušenstva



Demontáž príslušenstva Ak chcete trubicu rozobrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane trubice.

Ak chcete vybrať podlahovú kefu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na prednej strane kefy.

Podlahovú kefu Podlahovú kefu používajte na čistenie podláh a kobercov.

Ohybná hadica Ohybnú hadicu nasuňte na vysávač.

Na ohybnú hadicu je možné nasadiť malé nástavce, ako sú: štrbinová hubica, mini kefa UVC atď.

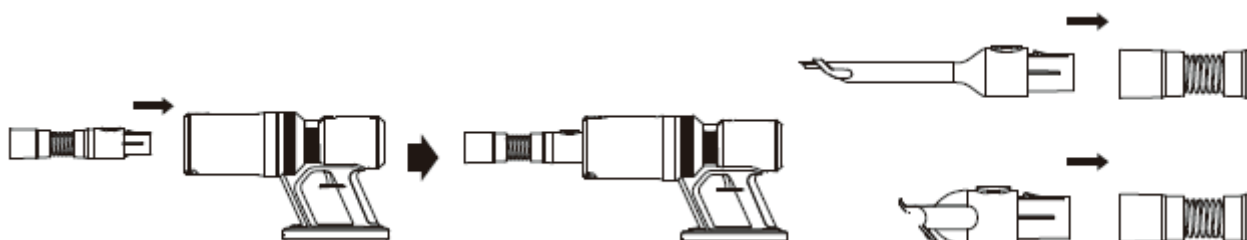
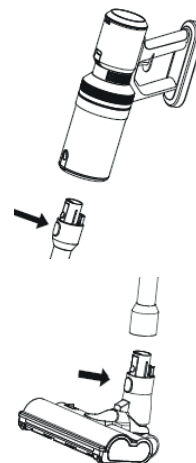


Ohybná trubica

1. Nasuňte ohybnú trubicu na vysávač.
2. Nasuňte teleskopickú trubicu na ohybnú rukoväť a potom na ňu nasuňte veľký podlahový kefa. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla na ohybnej spojke ju odomknite, aby ste mohli vysávať v požadovanom uhle. Môžete tak vysávať aj pod nábytkom.

Poznámka: Ohybnú trubicu je možné tiež pripojiť k ohybnej predlžovacej trubici a štrbinovej hubici.

Kefa na matrace Kefu na matrace použite okrem iného pod nábytok a na matrace.

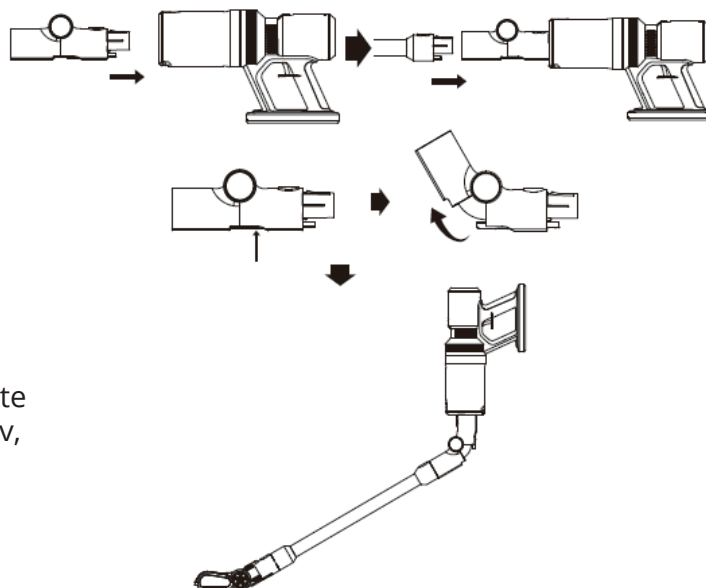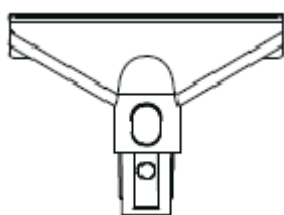


Štrbinová hubica Štrbinovú hubicu použite na odstránenie prachu z okenných rámov, štrbín, rohov atď.



UVC mini kefa/nástavec na zvieracie chlpy Mini kefu použite na vysávanie zvieracích chlpov, okrem iného. Mini kefu vyčistite pomocou čistiacej kefy.


Najprv odstrihnete zamotané chlpy, uvoľníte ich háčikom a mini kefu vyčistíte. Otočte zámok na boku kefy, vytiahnite kefu a vyčistite ju.

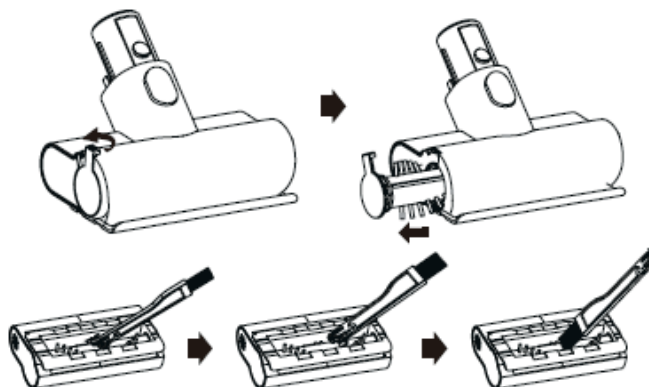


Na zaistenie najlepšieho čistiaceho výkonu odporúčame mini kefu po použití vymeniť každé 2 až 4 mesiace. Mini kefy je možné objednať na adrese:
<https://www.cleanairoptima.com>

Demontáž podlahovej kefy.


1. Posuňte tlačidlo doľava a zložte kryt podlahovej kefy.

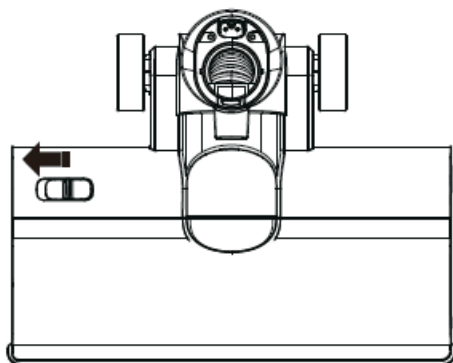

2. Zdvihnite páčku zobrazenú na ľavej strane podlahovej kefy a kefu vyberte.

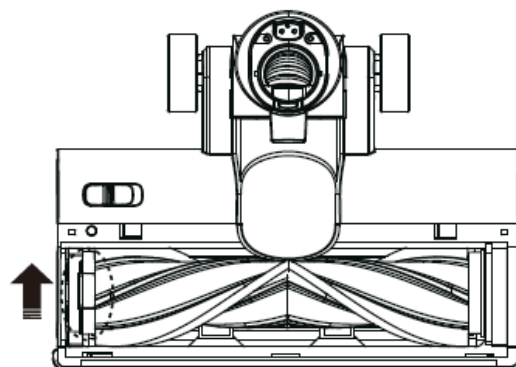


3. Zarovnajte pravý koniec valčekovej kefy (ako je znázornené) s otvorom a potom zatlačte ľavý koniec kefy do drážky. Valcová kefa je teraz pripravená na inštaláciu. Nakoniec kryt valčekovej kefy zacvaknite späť na miesto.

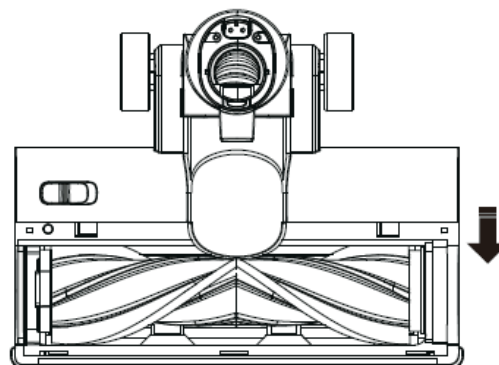


Čistenie podlahovej kefy.

1. Odporúčame vymeniť podlahovú kefu každé 2 až 4 mesiace po použití, aby ste zaistili najlepší čistiaci výkon.
Podlahové kefy je možné znovu objednať na: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Odstráňte vlasy a nečistoty z okolia podlahovej kefy pomocou čistiacej kefy. Najprv prestrihnite všetky zamotané vlasy, uvoľnite ich háčikom a podlahovú kefu vyčistite.
3. Opláchnite kefový valec pod tečúcou vodou.
4. Pred opätovnou montážou nechajte kefový valec úplne vyschnúť.
5. Vložte valčekovú kefu späť do podlahovej kefy a znovu nasadte kryt.

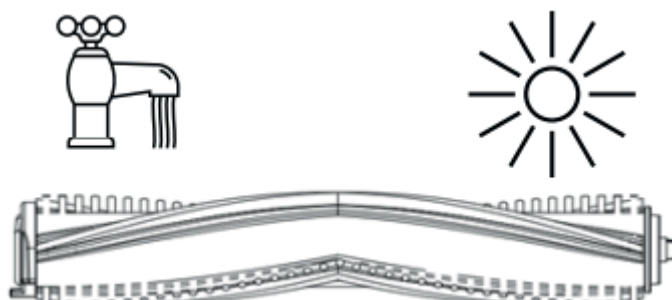


Vyprázdňovanie/údržba nádoby na prach


1. Stlačte tlačidlo na spodnom kryte nádoby na prach, ako je znázornené na obrázku, aby ste uvoľnili spodný kryt a vyprázdniť nádobu na prach.

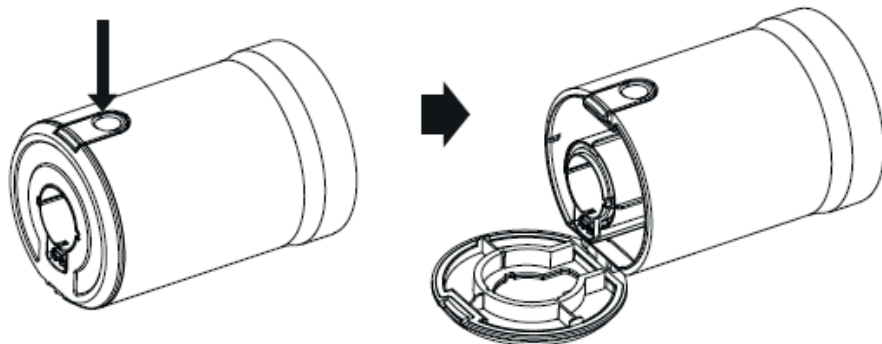


2. Po vyčistení spodného krytu ho vyrovnejte podľa obrázku a otáčajte ním, kým nebudete počuť „kliknutie“, ktoré signalizuje jeho zaistenie na mieste.

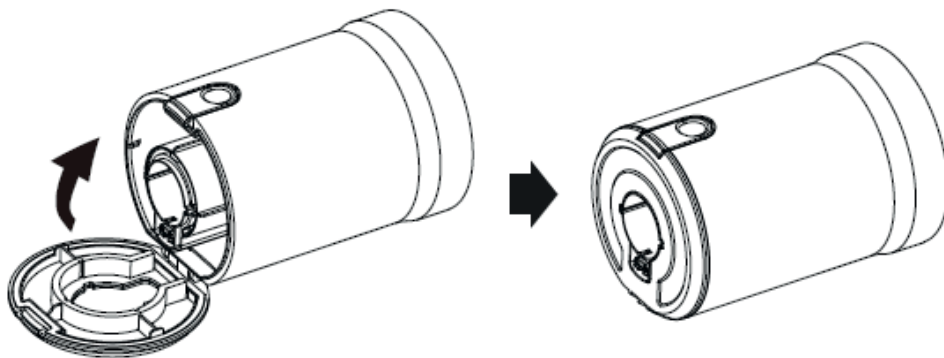


3. Otočte nádobu na prach, ako je znázornené na obrázku, a potom ju vytiahnite zozadu.

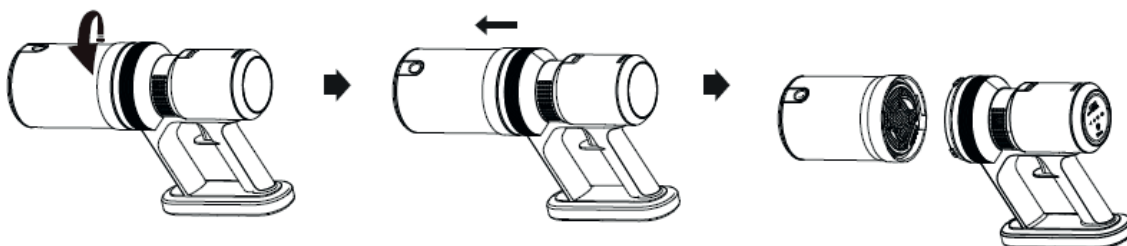


4. Vyberte filter HEPA a potom zdvihnite rukoväť, aby ste vybrali cyklónový kužeľ, a mohli tak vyčistiť nádobu na prach.

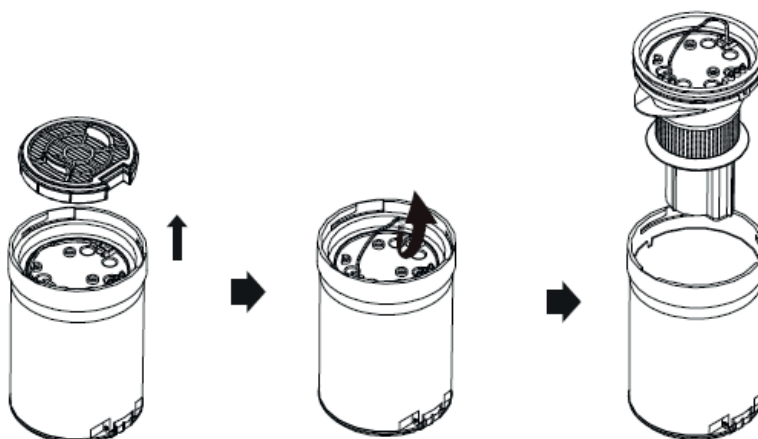

5. Pomocou čistiacej kefy vyčistíte vnútorné a vonkajšie steny cyklónového kužela a čistiacu kefu zasuniete do medzery, ako je znázornené na obrázku nižšie, aby ste medzeru vyčistili.

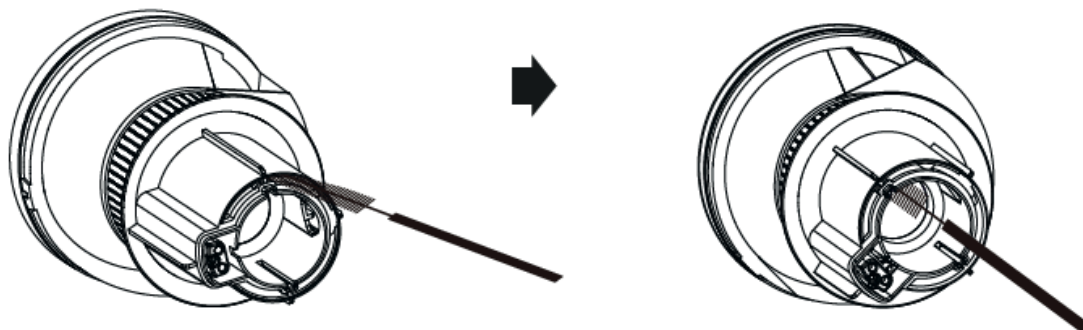


6. Pokyny k výmene filtra HEPA nájdete na obrázku nižšie. Nasadíte výstupný filter HEPA tak, ako je znázornené na obrázku.

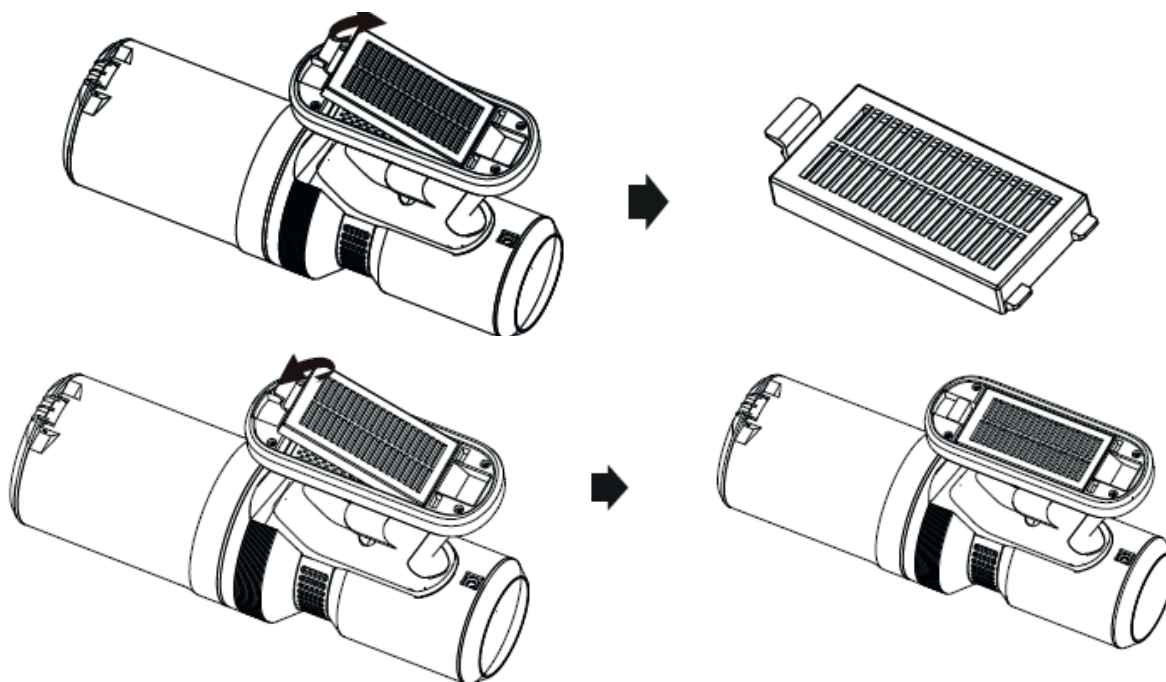

7. Zasuňte cyklónový kužeľ v smere znázornenom na obrázku, vráťte páčku do pôvodnej polohy a potom nasadte filter HEPA.



8. Vložte zbernú nádobu na prach v smere znázornenom na obrázku.

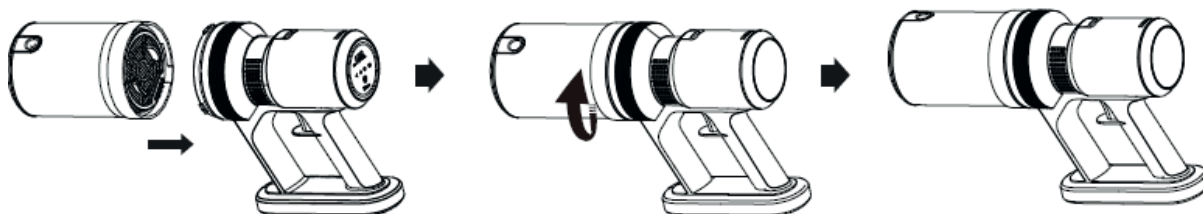

Pokyny na nabíjanie


Ak stav batérie ukazuje, že zostáva iba 10 % nabitia, znamená to, že je zariadenie takmer vybité a je potrebné ho nabiť. Počas nabíjania zaveste zariadenie na nástenný držiak, zapojte nabíjačku do zásuvky a pripojte ju k zariadeniu; svetelný prstenec a digitálny ukazovateľ stavu batérie začnú blikať, čo signalizuje, že sa zariadenie nabíja.

Indikátory

1. Digitálny displej stavu batérie počas nabíjania bliká.
2. Svetelný prstenec 8krát zabliká na červeno a potom zhasne z dôvodu nízkeho napätia.
3. Digitálny ukazovateľ stavu batérie svieti, keď je batéria plne nabitá.
4. Svetelný prstenec bliká červeno a svieti kontrolka ventilátora, čo signalizuje, že je ventilátor zablokovaný.
5. Kontrolka zaseknutej podlahovej kefy rýchlo bliká, čo signalizuje, že je podlahová kefa zablokovaná.

UPOZORNENIE:

- Pri nabíjaní vysávača sa uistite, že je pripojovacia časť nástenného držiaka správne pripojená.
- Vysávač nie je možné počas nabíjania používať.
- Vysávač nie je možné počas nabíjania používať.

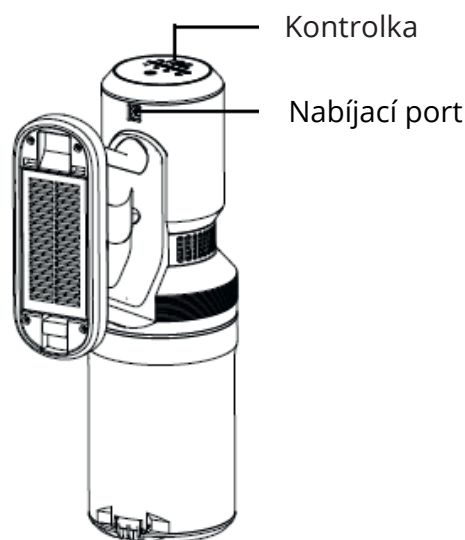


Výmena batérie

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie.

Vyberte batériu.

Vložte batériu.
Akonáhle budete počuť cvaknutie, je inštalácia dokončená.

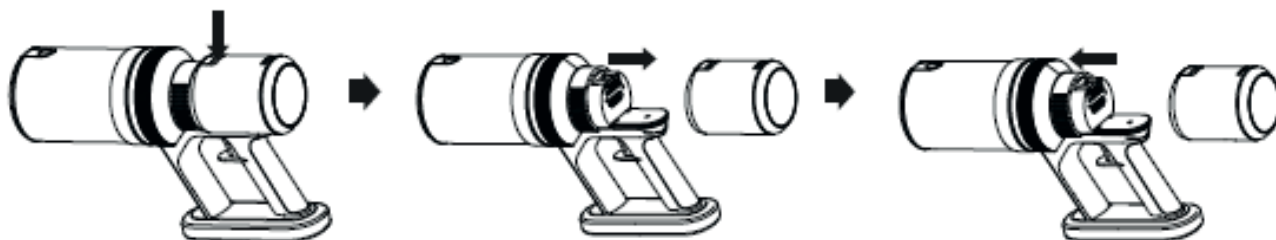

UPOZORNENIE:

- Pred vybratím batérie musí byť zariadenie vypnuté. Pokiaľ batériu násilím vyberiete za chodu vysávača, môže dôjsť k poruche.
- Dávajte pozor, aby ste batériu neupustili. Ak batériu upustíte, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Upevnenie nástenného držiaka

UPOZORNENIE:

Nástenný držiak pripevnite na pevný betónový múr. Pokiaľ nástenný držiak pripevníte na drevenú alebo sadrokartónovú stenu, môže dôjsť k pádu výrobku.

Nástenný držiak je možné použiť dvoma spôsobmi:

1. Nástenný držiak pripevnite k stene pomocou dodaných skrutiek, aby bolo možné naň zavesiť vysávač.
2. Súčasťou balenia sú 4 kusy lepiacich pásov 3M. Tieto prilepte na určené miesta na zadnej strane nástenného držiaka. Nástenný držiak musí byť pripevnený k stene v rovnakej výške ako vysávač, aby mohol byť uložený vo zvislej polohe. Nepriepňujte nástenný držiak do výšky, v ktorej by vysávač mohol voľne visieť!


Použite nástenný držiak ako šablónu a označte polohu, kde by mali byť vyvrtané otvory pre skrutky. Vyvrtajte otvory do hĺbky 30 mm a do vyvrtaných otvorov vložte dodané hmoždinky. Nástenný držiak pripevnite k stene pomocou dodaných skrutiek.

Používanie parkovacieho režimu / aktívneho režimu
Ak chcete zariadenie zaparkovať uprostred miestnosti:

1. Uchopte rukoväť a zatlačte zariadenie zvisle, kým nebudete počuť, ako podlahová kefa zapadne na miesto.

Uvoľnenie zariadenia z parkovacieho režimu:

1. Uchopte rukoväť.
2. Položte nohu na hlavicu podlahovej kefy a zatiahnite rukoväť dole, kým nebudete počuť, ako podlahová kefa zapadne na miesto.

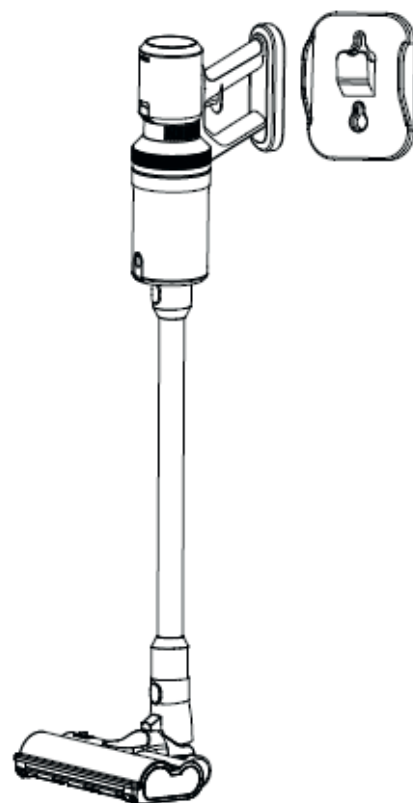

Údržba lítium-iónovej batérie

Vysávač je vybavený výkonnou lítium-iónovou batériou. Aby ste zachovali výkon lítium-iónovej batérie, mali by ste vysávač pri každodennom používaní udržiavať nabitý.

Pokiaľ vysávač dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a uložte správnym spôsobom.

Robota nabíjajte aspoň raz za tri mesiace, aby ste predišli poškodeniu lítium-iónovej batérie v dôsledku nadmerného vybitia.

Bezpečné zasielanie alebo preprava tyčového vysávača, vrátane lítium-iónovej batérie

Lítium-iónové batérie a výrobky obsahujúce lítium-iónové batérie podliehajú prísny prepravným predpisom. Pokiaľ potrebujete tento výrobok zaslať na opravu, vziať so sebou na cestu alebo ho prepraviť z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

1. Vysávač pred odoslaním bezpečne zabaľte.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu.

Skladovanie vysávača Clean Air Optima[®]

Pokiaľ vysávač nebudete dlhšiu dobu používať:

1. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju čistiacou kefou.
2. Vyberte a vyčistite filtre. Po vyčistení ich znovu vložte do vysávača.
3. Zrolujte napájací kábel vysávača.
4. Vysávač skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, extrémnych teplôt a nadmerného prachu.
5. Pokiaľ vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, nasadte naň ochranný kryt, aby ste zabránili hromadeniu prachu, ktorý by mohol v budúcnosti spôsobiť problémy s čistením a údržbou.

Riešenie problémov

Nižšie nájdete informácie o riešení problémov, ktoré vám pomôžu vyriešiť prípadné problémy s tyčový a ručný vysávač Clean Air Optima® SVC-001.

Problém	Riešenie
Oceľový vysávač sa nezapne.	• Nabijte baterii. • Skontrolujte, či nie je zariadenie zablokované. • Skontrolujte kefy.
Batéria sa nenabíja.	• Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený. • Skontrolujte sieťové napätie. • Skontrolujte, či nie je adaptér poškodený.
Neobvyklý hluk.	• Skontrolujte kefu a/alebo hliníkovú trubicu a v prípade potreby ich očistite.
Znížený čistiaci výkon/ nízky sací výkon.	• Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná. • Nádoba na prach je plná; vyprázdnite ju. • Filtre sú upchaté; vyčistite ich alebo vymeňte. • Skontrolujte, či nie je hlavná kefa upchatá; ak áno, vyčistite ho. • Nabijte baterii.
Svieti kontrolka zanesenia hrubého filtra.	• Vyprázdnite nádobu na prach. • Skontrolujte spotrebič, či nie je upchatý. • Skontrolujte filtre av prípade potreby ich vyčistite.
Svieti kontrolka upchatej kefy.	• Skontrolujte kefy av prípade potreby ich očistite. • Vyčistite kefy.

UPOZORNENIE!

Pokiaľ vyššie odporúčané riešenia nefungujú, obráťte sa prosím na technickú podporu spoločnosti Clean Air Optima® na telefónnom čísle pre váš región. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, znovu zostavovať ani opravovať, pretože by tým mohla zaniknúť záruka.

Tento výrobok spĺňa všetky príslušné požiadavky a predpisy v súlade so smernicou o nízkom napätí (2014/35/EÚ) a smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ).

Špecifikácia SVC-001

Model	SVC-001
Menovité napätie	100 V – 240 V, 50 Hz
Výstupné napätie adaptéra	35 V / 0,8 A
Menovitý výkon	500 W
Napätie	29,6 V
Sací výkon	7kPa (nízky), 13kPa (stredný) 27kPa (vysoký)
Objem nádoby na prach	470 ml Vysoko účinný režim (15 min), štandardný režim (30 min), úsporný režim (65 min)
Prevádzková doba	
Čas nabíjania	3-4 hodiny
Rozsah pracovných teplôt	0°C - 50°C
Špecifikácia čistenia	Filter s aktívnym uhlím, filter True HEPA H13, UV-C lampa
Hladina hluku	Sací výkon < 50 dB(A) nízky / 80 dB(A) vysoký
Akumulátor	Lítium 2200 mAh
Rozmery	1101 x 255 x 209 mm
Hmotnosť	1,51 kg
Farba	Sivá s červenými akcentmi
Spĺňa požiadavky predpisov EU	CE / WEEE / RoHS

Tento symbol na výrobku označuje, že zariadenie nesmie byť vyhodené do kontajnera so zvyškovým domovým odpadom. Ako koncový používateľ ste zodpovední za ekologickú likvidáciu zariadenia po skončení jeho životnosti. To môžete vykonať nasledujúcim spôsobom:

(1) vrátiť zariadenie do obchodu, kde ste ho zakúpili, alebo (2) odovzdajte akumulátor na určenom zbernom mieste pre drobný chemický odpad.



Recykláciou a zničením tohto výrobku namiesto jeho vyhodenia do kontajnera pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a zabránite možným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli nastať, keby ste toto zariadenie vyhodili do bežného domového odpadu.

Ďalšie informácie a zoznam určených zberných miest pre drobný chemický odpad získate na miestnom zodpovednom úrade. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu môžu byť v závislosti na legislatíve vašej krajiny uložené sankcie.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Servis

Záručný list pre tyčový a ručný vysávač Clean Air Optima® SVC-001.

Dátum nákupu:

Meno zákazníka:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Meno predajcu:

Adresa:

1. Tento záručný list prosím kompletne vyplňte. Zašlite ho spolu s faktúrou a spotrebičom, s poštovým hradeným vopred av pôvodnom obale svojmu distribútorovi. Presvedčte sa, že ste uhradili poštovné za vrátenie zásielky.
2. Pripojte krátky popis poškodenia, chyby alebo poruchy a okolnosti, za ktorých k uvedenému došlo.

Tyčový a ručný vysávač Clean Air Optima® SVC-001 bol u výrobcu podrobený prísny testom. Pokiaľ v priebehu dvoch rokov od dátumu zakúpenia produkt prestane fungovať v súlade so špecifikáciami z dôvodu výrobných chýb, kupujúci má právo na bezplatnú opravu alebo výmenu súčastí na základe predloženia tohto záručného listu (za predpokladu, že k poruche alebo poškodeniu zariadenia, prípadne súčastí, došlo za bežných prevádzkových podmienok). Záruka sa vzťahuje na nasledujúce: všetky súčasti, u ktorých sa prejaví vada materiálu alebo výrobná vada. Ako dlho: po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia. Čo urobíme: opravíme alebo vymeníme akékoľvek chybné súčasti.

Ďalšie podmienky Ustanovenia tohto záručného listu sú namiesto akejkoľvek písomnej záruky, či už výslovnej alebo mlčky predpokladanej, písomnej alebo ústnej, vrátane záruky predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Maximálna zodpovednosť výrobcu neprekročí aktuálnu kúpnu cenu, za ktorú bolo zariadenie zakúpené. Za žiadnych okolností výrobca nenesie zodpovednosť za zvláštne, následné ani nepriame škody. Táto záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho alebo neprimeraného použitia či údržby, chybné montáže, havárie, prírodnej katastrofy, nesprávneho zabalenia alebo neoprávneného zásahu, zmeny alebo úpravy podľa nášho vlastného úsudku. Táto záruka prepadá, pokiaľ dôjde k odstráneniu štítku s výrobným číslom alebo pokiaľ sa tento štítok stane nečitateľným.

Ďakujeme Vám za prečítanie týchto pokynov.



Podelte sa o svoje názory tyčový a ručný vysávač Clean Air Optima® SVC-001 na stránkach:
www.cleanairoptima.com



Často kladené otázky týkajúce sa výrobku SVC-001 nájdete na adrese: www.cleanairoptima.com, kde hľadajte SVC-001.



Návod na použitie vo formáte PDF stiahnete na: www.cleanairoptima.com/info/manuals



Pozrite sa na všetky animované videá týkajúce sa výrobkov Clean Air Optima® na adrese:
www.youtube.com

Výhradný dovozca pre SR:

Řídící systémy, spol. s r. o. tel. +420 485 130 303
Jablonecká 648/8 e-mail: info@mamedoma.sk
460 01 Liberec I.
Česká Republika www.mamedoma.sk



Navrhnuté v Nemecku

Viac informácií:
www.cleanairoptima.com

