

Purifloor 

2 v 1: Tyčový a ručný vysávač
so samovyprázdňovacím
dokom a UV-C sterilizáciou

Model: SVC-002

Používateľská príručka



Clean Air
Optima®

© Autorské práva: Clean Air Optima®



Ďakujeme vám za zakúpenie Clean Air Optima[®] 2 v 1: Tyčový a ručný vysávač so samovyprázdňovacím dokom a UV-C sterilizáciou SVC-002.

Prajeme vám mnoho rokov spokojnosti s týmto účinným a efektívnym produktom.

Pri používaní tohto elektrického zariadenia sa uistite, že sú dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia pre jeho správnu prevádzku. Tieto pokyny opisujú bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať počas prevádzky. Ich cieľom je predchádzať zraneniam a poškodeniu zariadenia.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie sa smie používať iba v súlade s týmito bezpečnostnými pokynmi. Dodržujte nasledujúce kroky, aby ste minimalizovali riziko zranenia osôb spôsobeného napríklad úrazom elektrickým prúdom alebo požiarom.

1. Používajte iba originálnu nabíjateľnú batériu a nabíjaciu stanicu špeciálne vybavenú výrobcom. Nenabíjateľné batérie sú prísne zakázané, informácie o špecifikáciách batérie nájdete v časti „Parametre produktu“.
2. Používajte odporúčané príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia. Nesprávne použitie alebo použitie nekompatibilné príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie stroja a osôb.
3. Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s otvoreným ohňom alebo krehkými predmetmi.
4. Nepoužívajte toto zariadenie v extrémne horúcom (nad 40 °C) alebo extrémne chladnom (pod 0 °C) prostredí.
5. Toto zariadenie rozoberajte alebo otvárajte iba podľa pokynov v používateľskej príručke. Neexistujú žiadne časti, ktoré si môže používateľ opraviť sám. Údržbu nechajte vykonať kvalifikovaným servisným personálom.
6. Ľudské vlasy, oblečenie, prsty ani iné časti by sa nemali priblížiť k otvoru a prevádzkové časti zariadenia.
7. Nepoužívajte zariadenie na mokrom alebo nerovnom povrchu, používajte ho iba v interiéri na suchých miestach.
8. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horiacich alebo extrémne horúcich predmetov, napríklad horiaceho krbu.
9. Pri čistení schodov buďte obzvlášť opatrní.
10. Vždy udržiavajte prívod vzduchu čistý a mimo dosahu predmetov, ako sú vlákna a prach, ktoré by mohli upchať stroj.
11. Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel nabíjačky/adaptéra alebo samotné zariadenie. Nepokúšajte sa poškodené zariadenie opravovať sami. Nikdy neťahajte za kábel adaptéra. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servisný personál, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
12. Ak je nabíjačka/adaptér poškodený, kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o výmenu.
13. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
14. Nedovoľte, aby zariadenie a nabíjacia stanica navlhli.
15. Zariadenie neskladujte ani nenabíjajte vonku.
16. Pri čistení a údržbe sa uistite, že je nabíjačka/adaptér vytiahnutý z nabíjacej zásuvky.
17. Toto zariadenie nie je určené na sedenie alebo státie na ňom.
18. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú s tým spojeným rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
19. Toto zariadenie nie je hračka. Počas používania zariadenia dohliadajte na malé deti a domáce zvieratá.

20. Nepoužívajte neschválené nabíjačky. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť zahriatie akumulátory alebo vznik dymu, vznietenie akumulátora alebo výbuch
21. Nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie ostrých predmetov, skla alebo horiacich či tlejúcich predmetov.
22. Na čistenie povrchu zariadenia nepoužívajte vodu, rozpúšťadlo ani leštiaci prostriedok. Vyčistite zariadenie suchou handričkou.
23. Je zakázané ponárať vysávač do vody alebo používať na čistenie vysávača používať stroj.
24. Zariadenie používajte, udržiavajte a čistite podľa pokynov v tejto príručke.

Bezpečnostné upozornenia pre batériu

1. Batériu neotvárajte, nedrhte, nezohrievajte nad 80 °C ani nespáľujte. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie pre správne použitie, údržbu, manipuláciu a likvidáciu.
2. Neskratujte batériu kontaktom kovových predmetov s póly batérie alebo ponorením batérie do vody. Nevystavujte batérie mechanickým nárazom.
3. Lítium-iónové batérie a výrobky obsahujúce lítium-iónové batérie podliehajú prísnyim prepravným predpisom. Ak potrebujete tento produkt (s batériou) poslať na opravu, na cestovanie alebo ho inak prepraviť, pozrite si časť Riešenie problémov v používateľskej príručke alebo kontaktujte zákaznícky servis, kde vám poskytnú pokyny na prepravu.
4. Nenabíjajte poškodené alebo vytekajúce batérie. Zabráňte kontaktu tekutín s pokožkou alebo očami. Ak sa tak stane, okamžite vypláchnite pokožku alebo oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte batériu čistú a suchú. Ak sa kontakty gombíkového článku/batérie znečistia, utrite ich čistou a suchou handričkou.
5. Výrobok sa nesmie používať s meničom žiadneho typu. Použitie meniča bude okamžite stratíť platnosť záruky.
6. Ak žijete v oblasti, kde sú bežné búrky, odporúčame vám použiť dodatočnú prepäťovú ochranu. Nabíjaciu stanicu vášho robota možno chrániť pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas silných búrok, pomocou prepäťovej ochrany.
7. Uistite sa, že toto zariadenie nie je zapnuté, keď vyberáte batériu.
8. Použité batérie bezpečne recyklujte.


Tipy na používanie

1. Tento vysávač nemá funkciu vodotesnosti; nevysáva vodu ani vlhké trosky.
2. Tento vysávač nedokáže vysávať horiace alebo dymiace nečistoty.
3. Prísne dodržiavajte návod na použitie.
4. Nepoužívajte tento výrobok na betónových cestách, asfaltových cestách a iných nerovných povrchoch.
5. Nepoužívajte vysávač na vysávanie stavebného odpadu a prachu z ťažkých kovov.


Oznámenie

Pred recykláciou alebo likvidáciou vysávača je potrebné vybrať batériu z neho.


Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie.

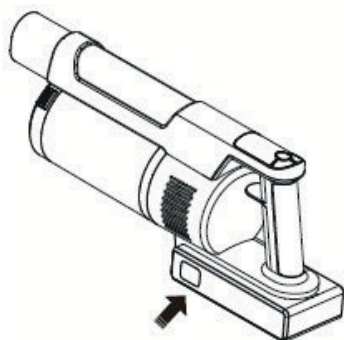

Vyberte batériu.

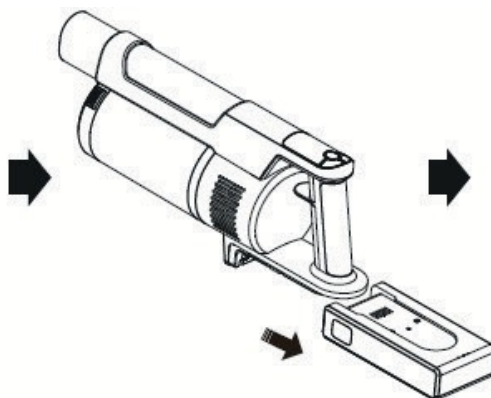

Vložte batériu.
Keď budete počuť cvaknutie,
inštalácia je dokončená.

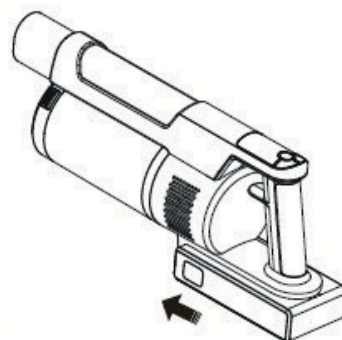


Tento symbol na batérii znamená, že sa nesmie likvidovať v kontajneri na netriedený domový odpad. Ako koncový používateľ ste zodpovední za likvidáciu starej batérie zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Môžete tak urobiť nasledovne:

1. Vráťte zariadenie do predajne, kde ste ho zakúpili; alebo
2. Batériu odovzdajte na určené zberné miesto pre drobný chemický odpad.

Separovaný zber a recyklácia použitých batérií pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečuje, že vyradený výrobok bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Nesprávna likvidácia použitých batérií môže mať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože batérie obsahujú škodlivé látky. Informácie o účinkoch problematických látok z batérií v odpadových tokoch nájdete na nasledujúcej webovej stránke: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

V súlade s európskym nariadením (EÚ) 2023/1542 sa musia chybné alebo opotrebované batérie zbierať oddelene a likvidovať na účely environmentálne zodpovednej recyklácie. Nevyhadzujte batérie do domového odpadu.

Purifloor Vertica Tyčový a ručný vysávač so samovyprázdňovacím dokom a UV-C sterilizáciou Popis produktu


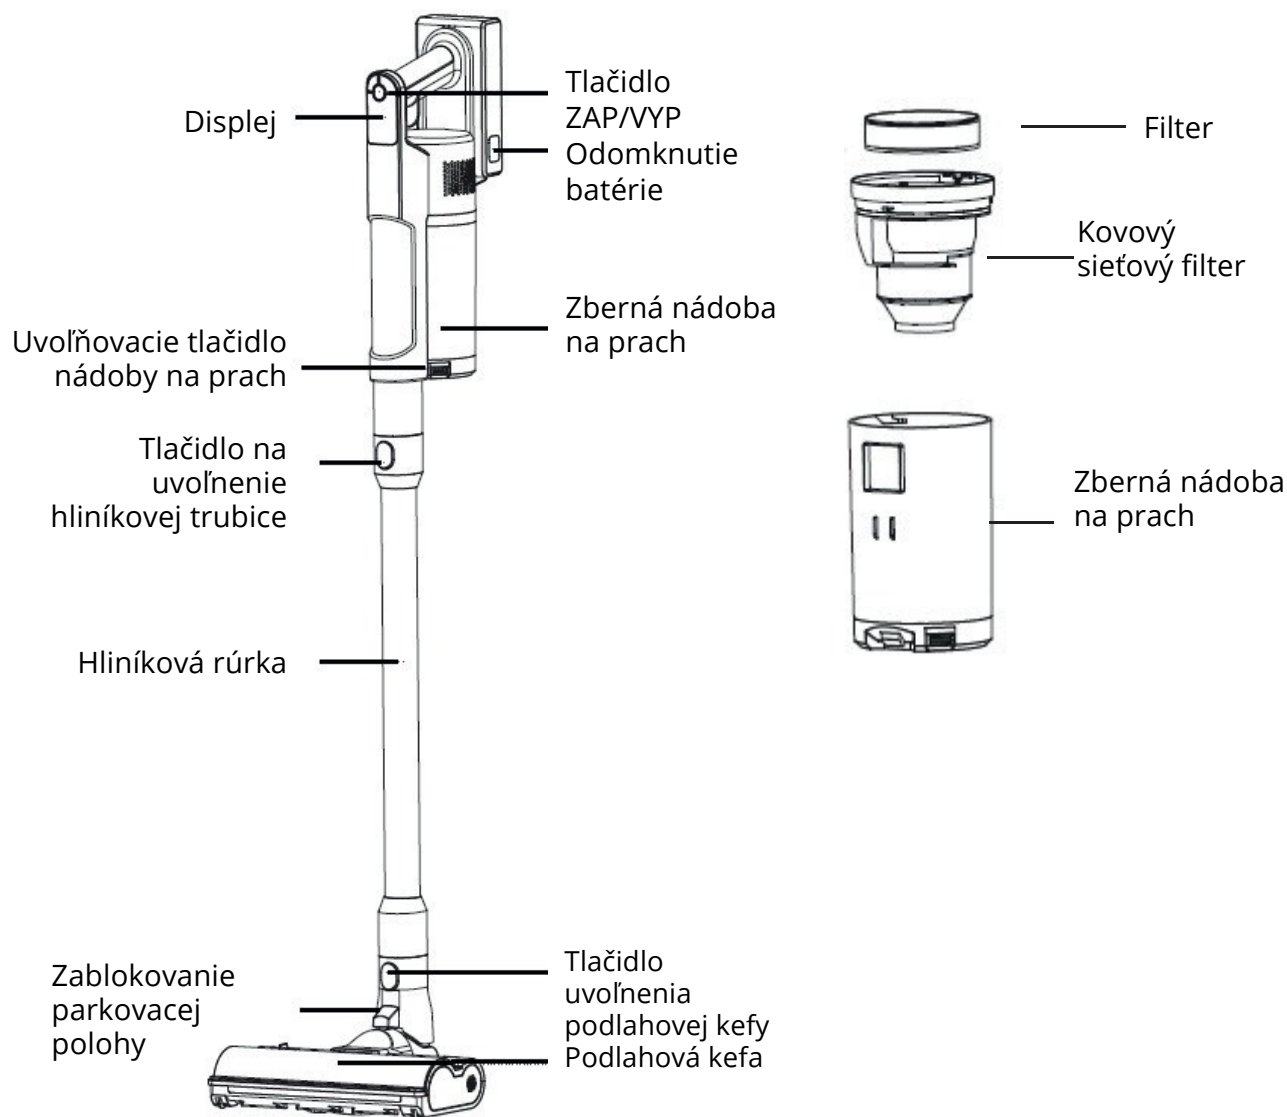


Špecifikácie batérie: Lítium-iónová 25,9 V 2 200 mAh

Náš bezdrôtový vysávač má tiež praktickú funkciu parkovania. Koniec s problémami s vratkým vysávačom, ktorý vám zavadí, keď si chcete dať rýchlu prestávku. Jednoducho nastavte vysávač do parkovacej polohy a môžete sa sústrediť na iné úlohy bez obáv z nepríjemných situácií.


Displej

1. Indikátor upchatého sacieho potrubia
2. Indikátor zablokovanej kefy
3. Sací výkon (nízky/stredný/vysoký)
4. Stav batérie
5. Vyššia rýchlosť rotačnej kefy indikátor
6. Indikátor sacieho výkonu
7. Tlačidlo ZAP/VYP
8. Tlačidlo rýchlosti rotačnej kefy

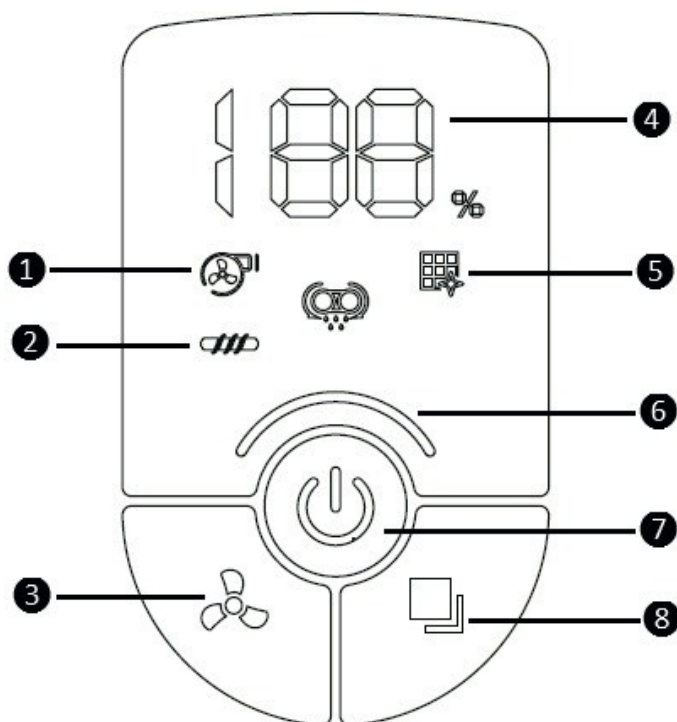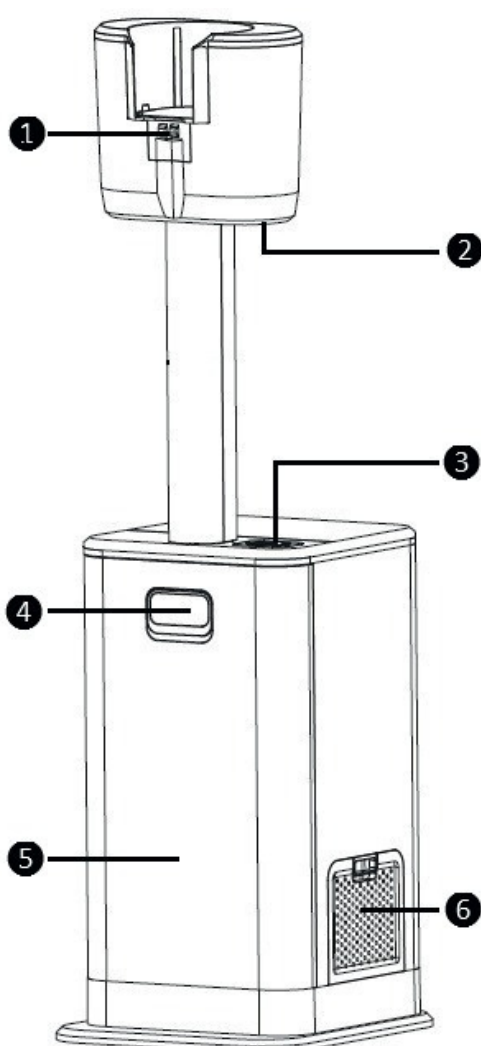


Samovyprázdňovací dok


1. Nabíjacie kontakty
2. Držiak príslušenstva
3. Displej
4. Tlačidlo uvoľnenia predného krytu
5. Predný kryt
6. HEPA filter na výstupe vzduchu

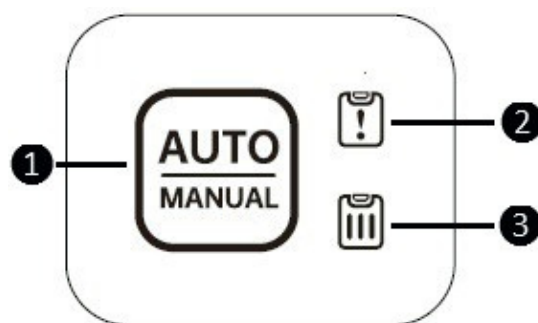


1. Tlačidlo AUTO/MANUAL
2. Vrecko na prach nie je nainštalované
3. Indikátor plného vrečka na prach
4. Filter nádoby na prach
5. Vrecko na prach

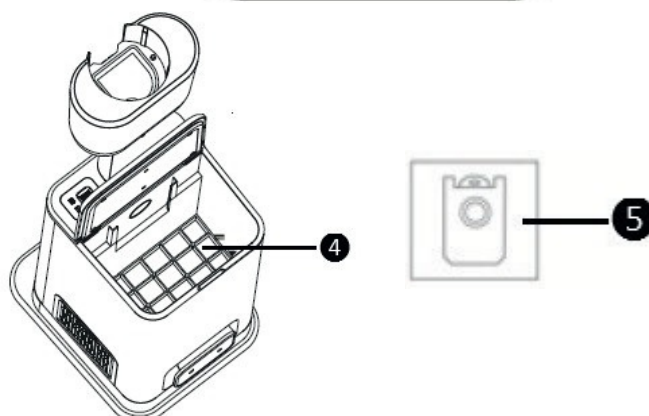


Obsah balenia

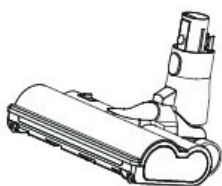

Kefa na podlahu

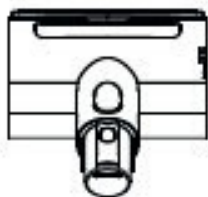


UVC mini štetec

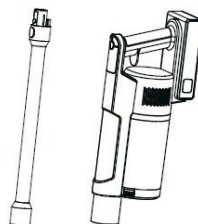


Tyč a vysávač



Štrbinová hubica

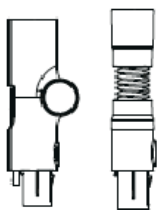

Flexibilná hadica
Ohybná rukoväť

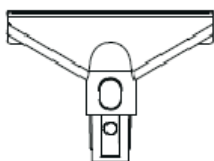


Kefa na matrac




Štetec



HEPA filtre

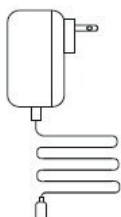

Nabíjací adaptér



Čistiace kefy



Používateľská príručka


Pokyny na inštaláciu vysávača

Inštalácia podlahovej kefy

1. Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte pripojenie na elektrickej podlahe kefy s prípojkou na hliníkovej trubici a jemne ich stlačte k sebe. Keď budete počuť cvaknutie, inštalácia je dokončená. Ak ju chcete odstrániť, jednoducho stlačte uvoľňovacie tlačidlo a potiahnite elektrickú podlahovú kefu smerom nadol.

2. Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte pripojenie hliníkovej trubice s hlavnou jednotkou a jemne ich pritlačte k sebe. Keď budete počuť cvaknutie, inštalácia je dokončená. Na demontáž jednoducho stlačte uvoľňovacie tlačidlo a potiahnite hliníkovú trubicu nadol.



3. Náš bezdrôtový vysávač má tiež praktický parkovací systém funkcia. Už žiadne starosti s vratkým vysávačom, ktorý vám bude prekážať, keď si chcete dať krátku prestávku. Jednoducho nastavte vysávač do parkovacej polohy a môžete sa sústrediť na iné úlohy bez obáv z nepríjemných situácií.

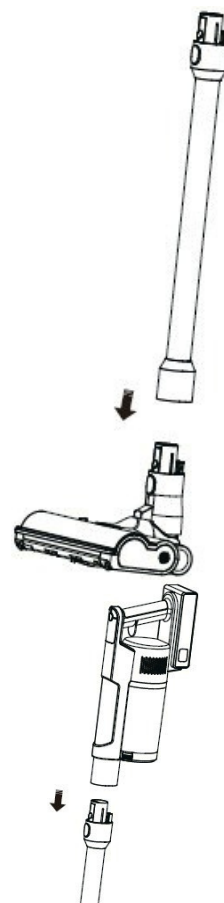

Inštalácia samovyprázdňovacieho doku


Hornú časť hlavnej jednotky umiestnite zhora na samočistiaci dok a pripevnite dodanú sponu k trubici.

Umiestnite vysávač do držiaka. V automatickom režime zariadenie automaticky vyprázdni nádobu na prach vysávača.

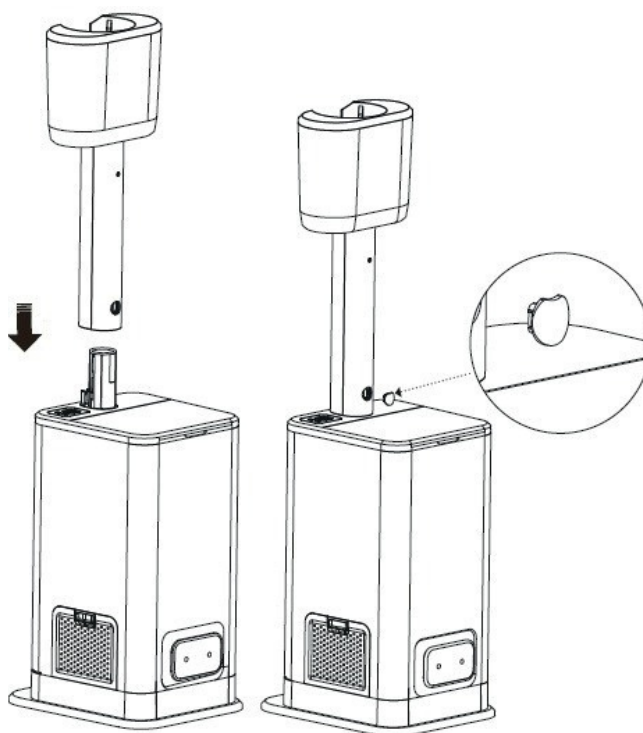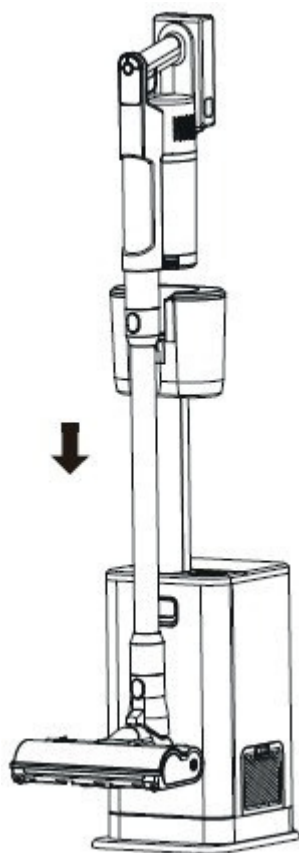


Pripojenie príslušenstva umožňuje pripojiť príslušenstvo.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na prednom kryte a potiahnite predný kryt smerom von. V úložnom priestore samovyprázdňovacej stanice je tiež možné uložiť príslušenstvo alebo vrecká na prach.


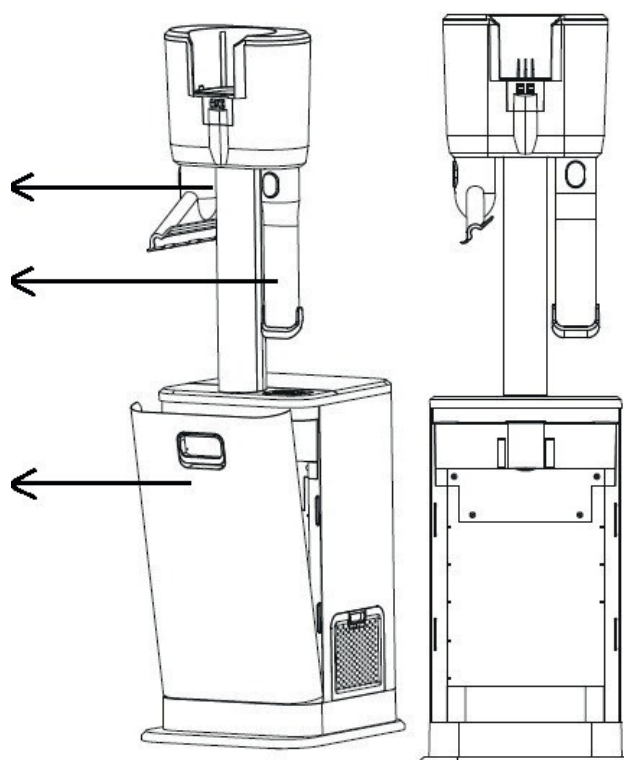


Ako používať ručný vysávač

Vložte príslušenstvo priamo do hlavnej jednotky, ako je znázornené na obrázkoch nižšie:

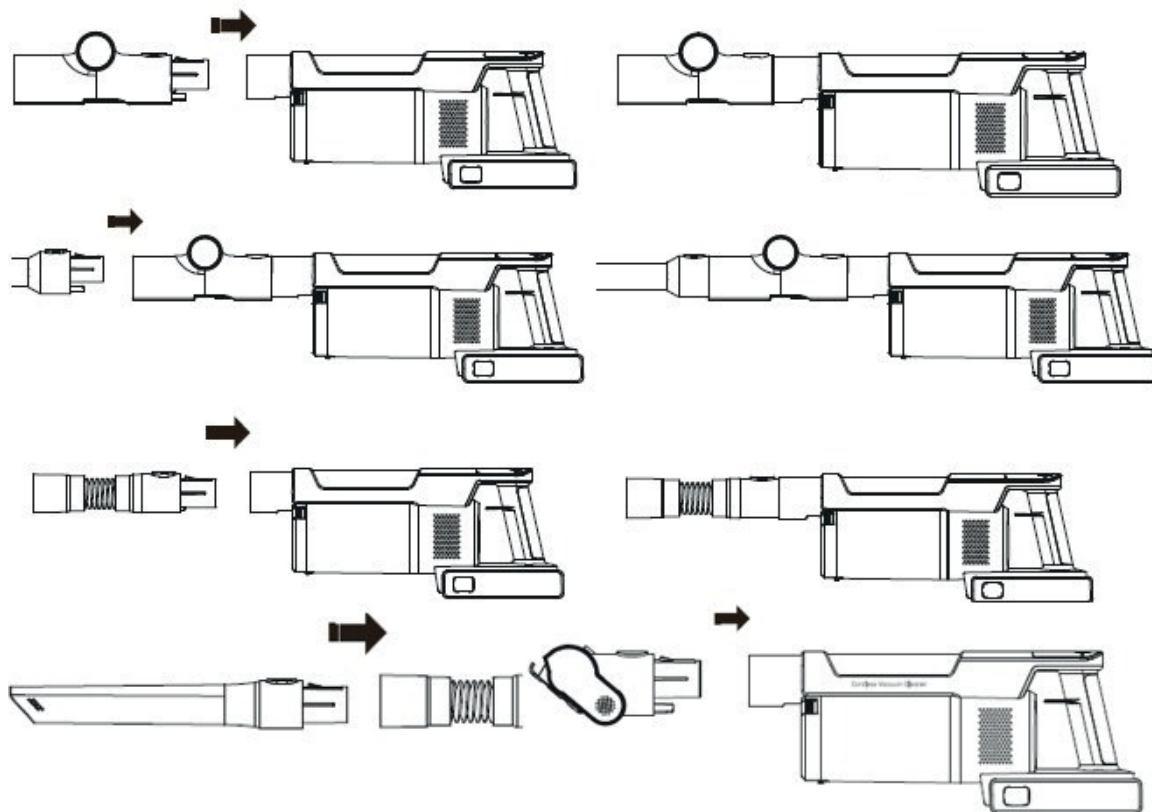

Stlačte vypínač pre spustenie vysávania.

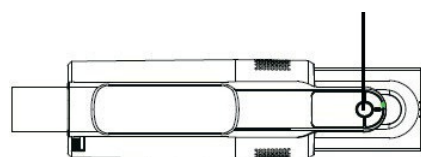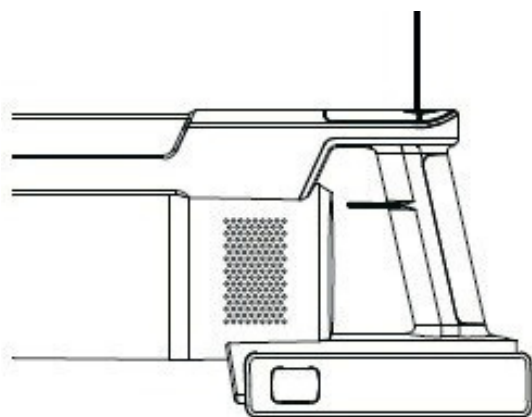

Dotykovým tlačidlom prepínate medzi normálnym, vysokým a turbo režimom.

1. Pri prvom stlačení spínača zariadenie pracuje vysokou rýchlosťou.
2. Stlačením dotykového tlačidla nastavte zariadenie na režim „nízky“, „vysoký“ alebo „turbo“. V režime nízkeho výkonu svetlo krúžok je modrý; vo vysokom režime je fialový; a v turbo režime je červený.
3. Keď stlačíte tlačidlo zrýchlenia vysávania kobercov, rozsvieti sa kontrolka zrýchlenia vysávania kobercov a podlahová kefa sa zapne pri vysokej rýchlosti otáčania. Znova stlačte tlačidlo na zvýšenie rýchlosti čistenia kobercov a podlahová kefa sa vráti k normálnej rýchlosti.
4. Opätovným stlačením vypínača zariadenie vypnete.

Používanie príslušenstva

Rozobratie príslušenstva

Ak chcete trubicu rozobrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane trubice.

Ak chcete odstrániť podlahovú kefu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na prednej strane kefy.


Podlahová kefa

Podlahovú kefu použite na čistenie podláh a kobercov.

Flexibilná hadica

Vložte flexibilnú hadicu do vysávača.

Na flexibilnú hadicu je možné namontovať malé nadstavce, ako napríklad: štrbinový nadstavec, mini UVC kefu atď.

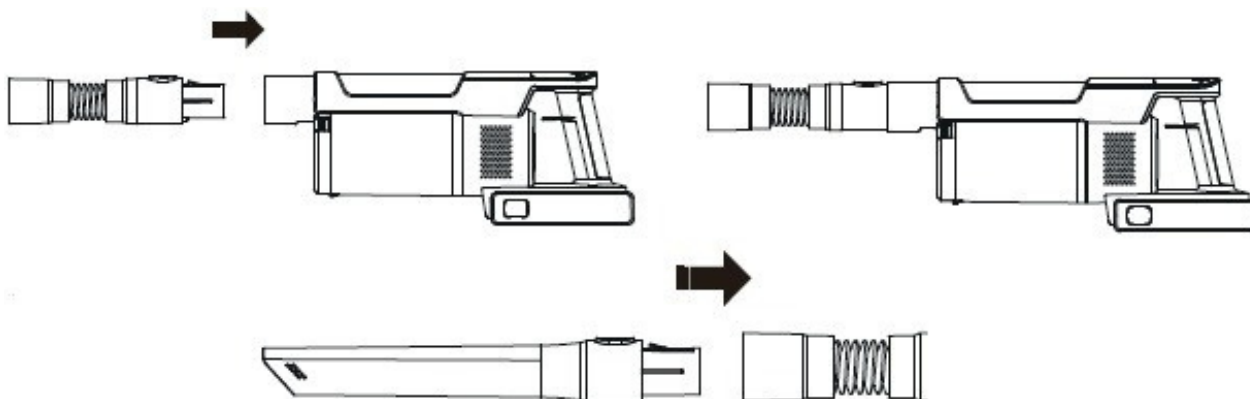

Kefa na matrace

Kefu na matrace používajte okrem iného na čistenie pod nábytkom a matracmi.

Štrbinová hubica


Štrbinová hubica sa používa na odstránenie prachu z okenných rámov, štrbín, rohov atď.

UVC mini kefa/nástavec pre domáce zvieratá

Mini kefu použite okrem iného na vysávanie zvieracích chlupov.

Mini kefu vyčistíte čistiacou kefkou. Najprv prestrihnete všetky zamotané vlasy, uvoľníte ich háčikom a mini kefu vyčistíte.


Otočte zámok na boku kefy, vytiahnite kefu a vyčistíte ju.

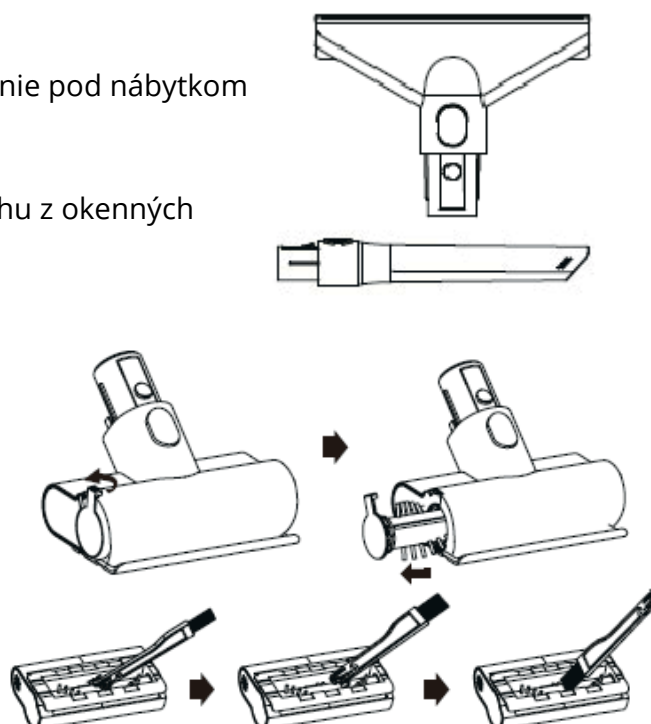

Odporúčame vymieňať mini kefu každé 2 až 4 mesiace po použití, aby ste zabezpečili najlepší čistiaci výkon.


Flexibilná trubica

1. Vložte flexibilnú hadičku do vysávača.
2. Vložte teleskopickú trubicu do flexibilnú rukoväť a potom veľkú podlahovú kefu. Stlačením tlačidla na flexibilnej spojke ju odomknete, čo vám umožní vysávať v požadovanom uhle. Môžete tiež vysávať pod nábytkom.

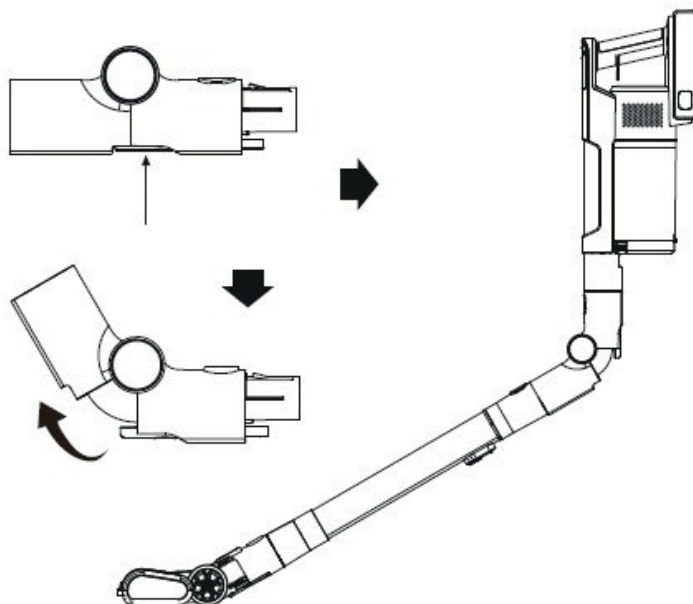


Poznámka: Flexibilnú trubicu je možné pripojiť aj k flexibilnej predlžovacej trubici a štrbinovej hubici.

Trojuholníková tryska: trojuholníkovú trysku zasunúť priamo do konektora hlavnej jednotky.


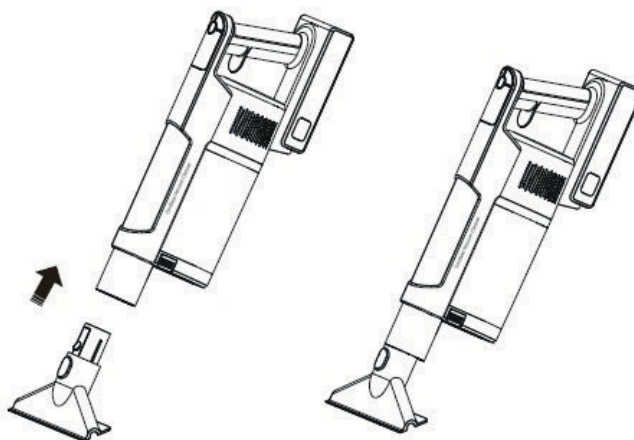


Kombinovaná hlavica: otočte hlavicu kefy dopredu podľa obrázka a potom vložte kombinovanú hlavicu do hlavnej jednotky.

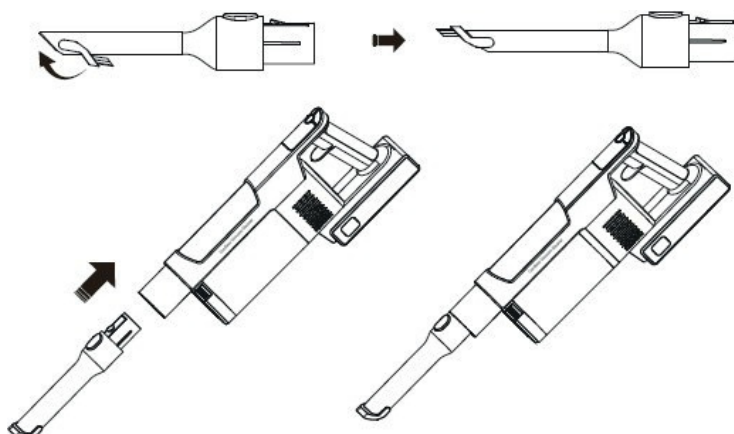


Odstránenie podlahovej kefy.

1. Posuňte tlačidlo doľava, aby ste odstránili kryt podlahovej kefy.
2. Zdvihnite páku zobrazenú na ľavej strane podlahovej kefy, aby ste ju vybrali.

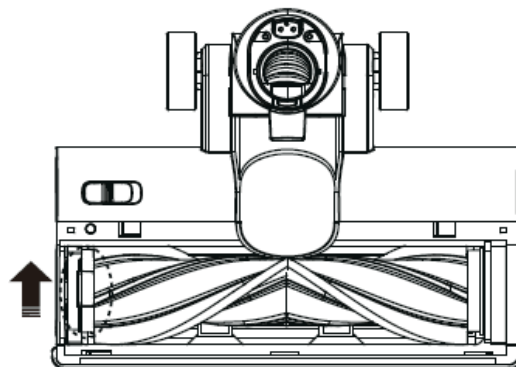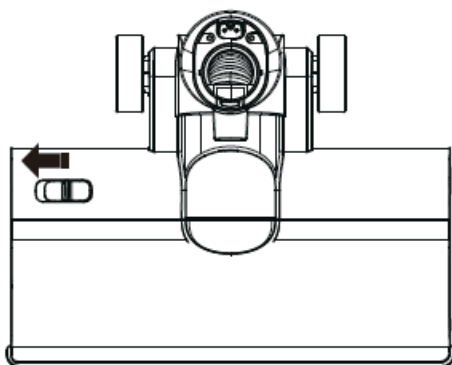

3. Zarovnajte pravý koniec valcovej kefy (ako je znázornené) s drážkou a potom zatlačte ľavý koniec kefy do drážky. Valcová kefa je teraz pripravená na inštaláciu. Nakoniec zacvaknite kryt valcovej kefy späť na miesto.

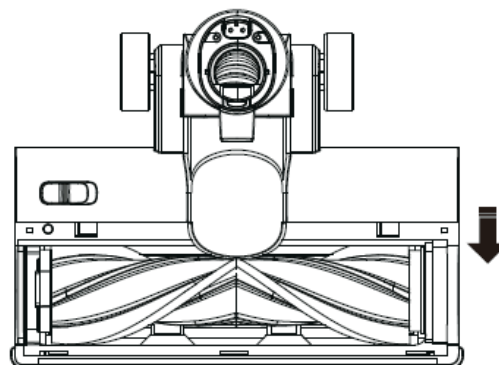


Čistenie podlahovej kefy

1. Odporúčame vymeniť podlahovú kefu každé 2 až 4 mesiace po použití, aby ste zaistili čo najlepší výkon čistiacej kefy.


Podlahové kefy si môžete objednať na: <https://www.cleanairoptima.com/>

2. Odstráňte vlasy a nečistoty z okolia podlahovej kefy pomocou čistiacej kefy. Najprv prestrihnite všetky zamotané vlasy, uvoľnite ich háčikom a vyčistite podlahovú kefu.
3. Opláchnite kefovú valček pod tečúca voda.
4. Nechajte valčkovú kefu úplne vyschnúť pred jeho opätovným zložením.
5. Vráťte valcovú kefu späť do podlahovú kefu a znova nasadte kryt.

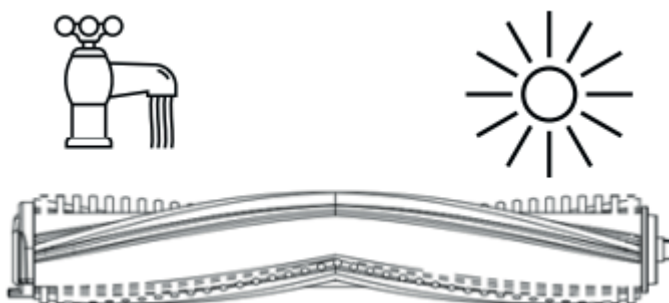


Vyprázdňovanie/údržba nádoby na prach

1. Podržte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach v smere znázornenom na obrázku a potiahnite nádobu na prach smerom nadol.

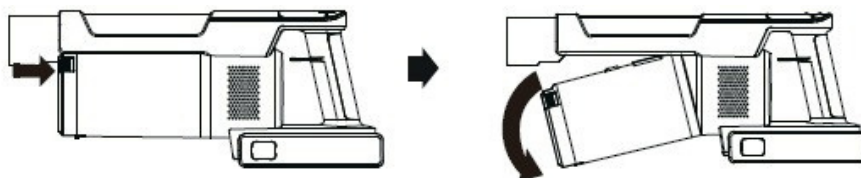


Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach.

2. Potiahnite tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach dozadu, aby ste oddelili zostavu nádoby na prach.

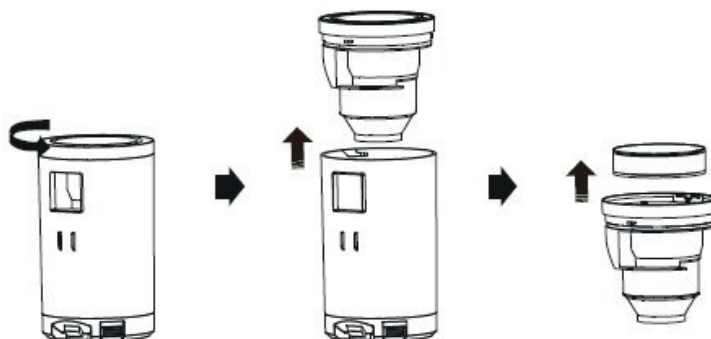


3. Otočte nádobu na prach podľa obrázka a potom ju vytiahnite zozadu.
4. Vyberte HEPA filter a potom zdvihnite rukoväť, aby ste odstránili cyklónový kužeľ, aby ste mohli vyčistiť nádobu na prach. Môžete vymeniť HEPA filter.

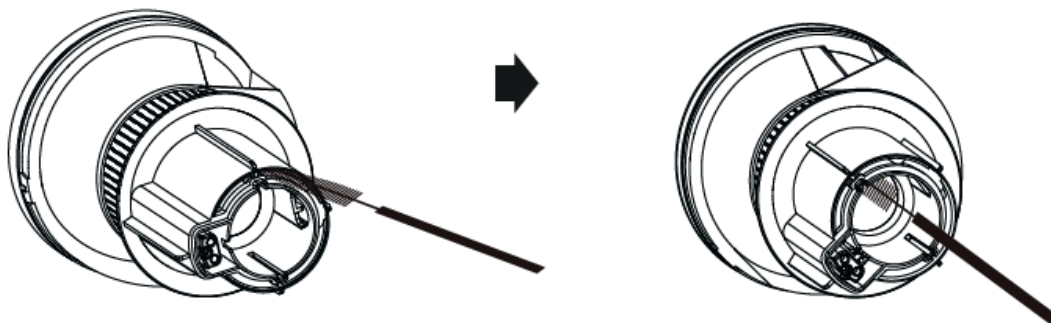


5. Na vyčistenie vnútorných a vonkajších stien cyklónového kužeľa použite čistiacu kefku a vložte Zasuňte čistiacu kefku do medzery, ako je znázornené na obrázku nižšie, aby ste ju vyčistili. Môžete umyť cyklónový kužeľ.

6. Otočte nádobu na prach podľa obrázka a začujete „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že je správne nainštalované.

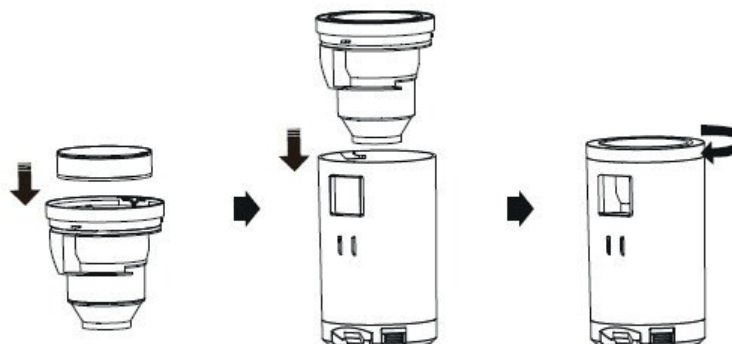



7. Otočte nádobu na prach podľa obrázka a začujete „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že je správne nainštalované.

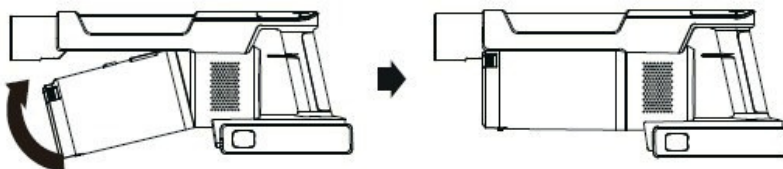


Výmena prachového vrečka a výmena HEPA filtra

Keď sa ikona vrečka na prach na dotykovej obrazovke stanice na zber prachu rozsvieti na červeno, znamená to, že vrečko na prach je plné a je potrebné ho vymeniť.

1. Otvorte veko stanice na zber prachu.
2. Vytiahnite rukoväť vrečka na prach a vyberte prachové vrečko a zlikvidujte ho.
3. Vyberte vrečko na prach a potom aj vrečko na prach filter nádoby smerom nahor. Vyčistite filter, filter je možné umyť pod vodou. Po umytí nechajte filtre 24 hodín schnúť.

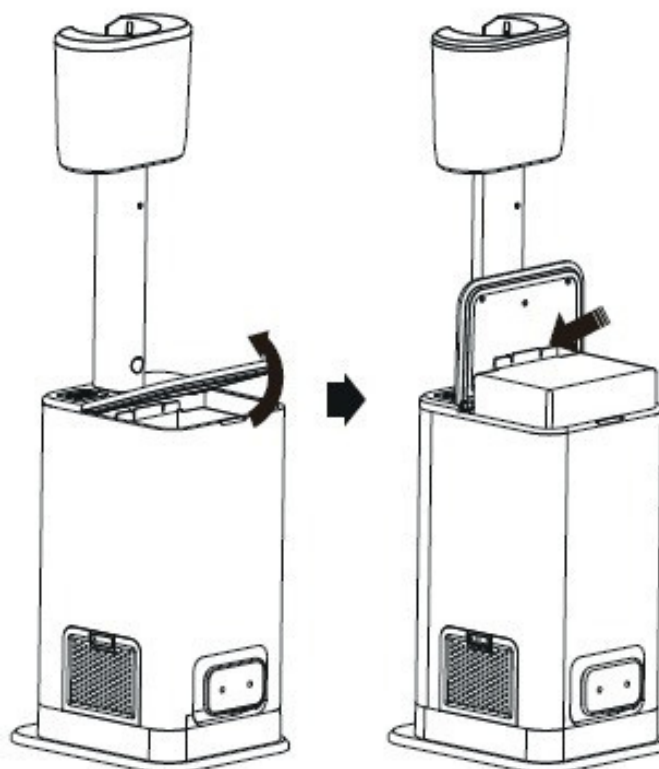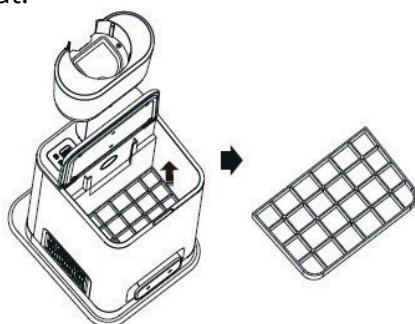

4. HEPA filter namontovaný na boku, na dno sa nedá umývať; musí sa vymieňať každé 2 mesiace.

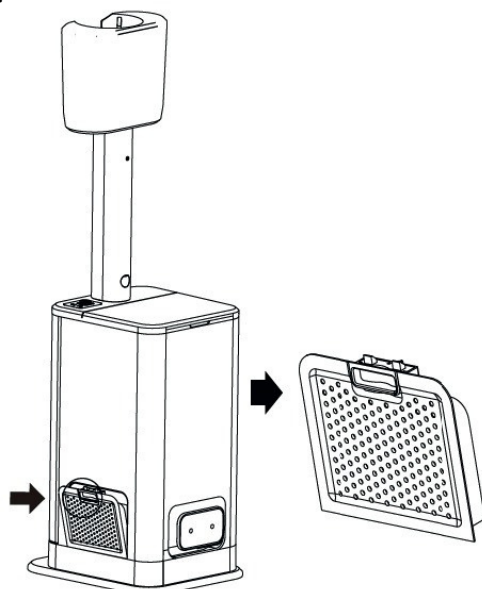

Samovyprázdňovací dok

Zapojte samovyprázdňovací základňu do elektrickej zásuvky. Potom umiestnite vysávač na/do držiaka samovyprázdňovacej stanice. V automatickom režime zariadenie automaticky zhromaždí prach hneď, ako je vysávač umiestnený do držiaka.

1. Automatický režim

a. Po nainštalovaní zariadenia je samovyprázdňovacia základňa v režime predvolene automatický režim.

b. V automatickom režime sa samovyprázdňovací dok okamžite spustí vyprázdnenie nádoby na prach.

c. Ak chcete toto prerušiť, krátko stlačte tlačidlo AUTO/MANUAL. Vysávač vráťte do samovyprázdňovacej základne, aby sa obnovilo vyprázdňovanie nádoby na prach.

d. Ak chcete prepnúť do manuálneho režimu, stlačte a podržte tlačidlo AUTO/MANUAL tlačidlo na 3 sekundy, kým LED indikátor na samovyprázdňovacej dokovacej stanici nezhasne. To znamená, že ste úspešne prepli do manuálneho režimu.

2. Manuálny režim a. Krátko stlačte tlačidlo AUTO/MANUAL pre spustenie vyprázdňovania nádoba na prach.

b. Ak chcete túto funkciu prerušiť, znova krátko stlačte tlačidlo AUTO/MANUAL.


c. Ak sa chcete vrátiť do automatického režimu, stlačte a podržte tlačidlo AUTO/MANUAL 3 sekundy, kým LED indikátor odpadkového koša sa opäť rozsvieti. To signalizuje, že sa vrátil automatický režim.

1. Tlačidlo AUTO/MANUAL

2. Nie je nainštalované vrečko na prach

3. Indikátor plného vrečka na prach

Poznámka: Ak sa tlačidlo 2 alebo 3 rozsvieti na červeno – otvorte veko nádoby na prach a vložte/vymeňte vrečko na prach.

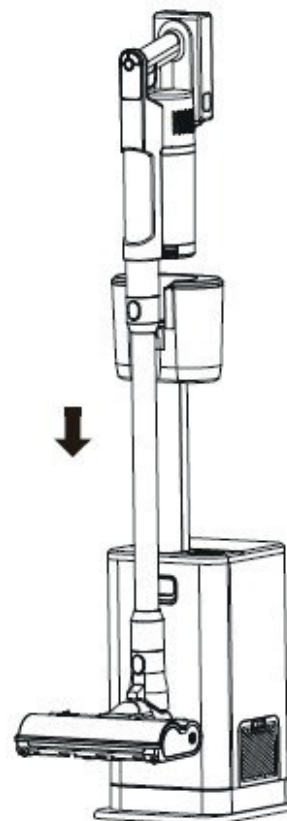

Používanie parkovacieho režimu / aktívneho režimu Ak chcete zariadenie zaparkovať uprostred miestnosti:

1. Držte rukoväť a zatlačte zariadenie vertikálne, kým nebudete počuť, ako kefa na podlahu zacvakne na miesto.

Ak chcete zariadenie vypnúť z parkovacieho režimu:

1 Uchopte rukoväť.


2. Položte nohu na hlavicu podlahovej kefy a ťahajte rukoväť nadol, kým nebudete počuť zvuk podlahy.

Pokyny na nabíjanie

Ak kontrolka batérie svieti iba jednou čiarkou, znamená to, že batéria zariadenia je takmer vybitá. vybitá a je potrebné ju nabiť. Na nabitie pripojte nabíjačku k zdroju napájania a k zariadeniu alebo umiestnite vysávač na stanicu na zber prachu. Zelené svetlo na zariadení bliká, čo znamená, že sa zariadenie nabíja.



Nabíjací port pre pripojenie adaptéra.

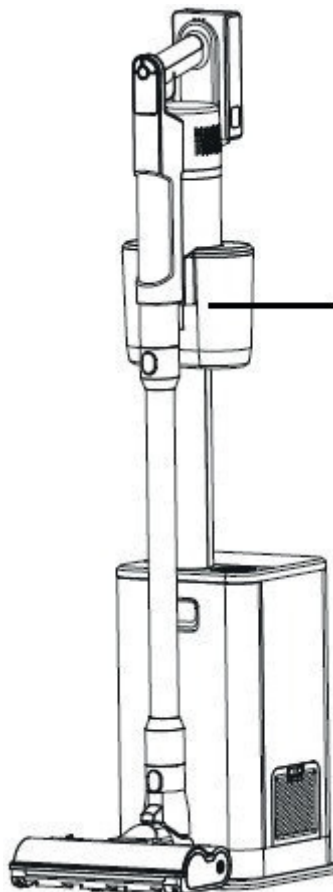

Nabíjanie umiestnením na samovyprázdňovaciu základňu

1. V nabíjacej stanici:

Vložte vysávač do nabíjacej stanice, vysávač sa začne automaticky nabíjať.


2. Použite nabíjací adaptér:

Zapojte adaptér do portu na nabíjanie batérie a potom pripojte adaptér.

- Ak svieti iba 1 z 3 LED diód na batérii, nabíjate vysávač.
- Blikajúca LED dióda signalizuje nabíjanie.
- Ak svietia všetky 3 LED diódy, vysávač je úplne nabitý.

UPOZORNENIE:

- Vysávač nie je možné používať počas nabíjania.

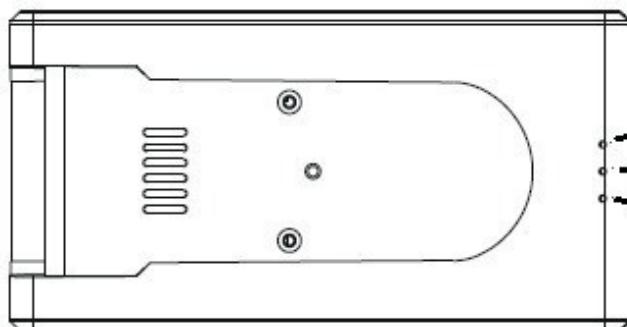

LED dióda 1.

LED dióda 2.


LED dióda 3.

Výmena batérie

Stlačte tlačidlo
uvoľnenia batérie.

Vyberte batériu.

Vložte batériu.
Keď budete počuť cvaknutie,
inštalácia je dokončená.

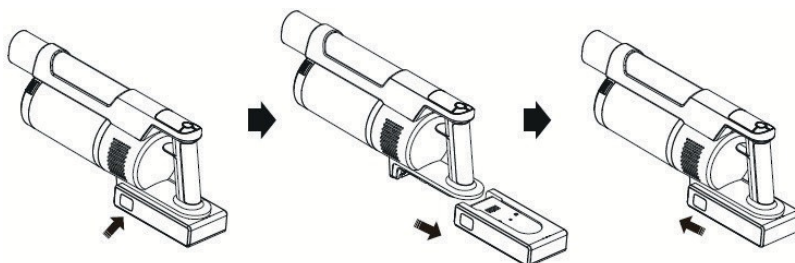

UPOZORNENIE:

- Pred vybratím batérie musí byť zariadenie vypnuté. Ak je batéria násilne vytiahnutá odstránené počas prevádzky vysávača, môže to spôsobiť poruchu.
- Dávajte pozor, aby vám batéria nespadla. Ak batéria spadne, môže sa poškodiť.

Údržba lítium-iónových batérií

Vysávač je vybavený výkonnou lítium-iónovou batériou. Pre zachovanie výkonu lítium-iónovej batérie by ste mali vysávač počas každodenného používania udržiavať nabitý. Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a správne uskladnite. Robotický vysávač nabíjajte aspoň každé tri mesiace, aby ste predišli poškodeniu lítium-iónovej batérie v dôsledku nadmerného vybitia.

Bezpečné odoslanie alebo preprava tyčového vysávača vrátane lítium-iónovej batérie

Lítium-iónové batérie a výrobky obsahujúce lítium-iónové batérie podliehajú prísnyim prepravným predpisom. Ak potrebujete tento výrobok poslať na opravu, vziať si ho so sebou na cesty alebo ho prepravovať z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

1. Pred odoslaním vysávač bezpečne zabaľte.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte, prosím, náš tím zákazníckej podpory.

Skladovanie vysávača Clean Air Optima[®]

Ak sa vysávač nebude používať dlhší čas:

1. Vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite ju čistiacou kefkou.
2. Vyberte a vyčistite filtre. Po vyčistení ich znova vložte do vysávača.
3. Zviňte napájací kábel vysávača.
4. Vysávač skladujte na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, extrémnych teplôt a nadmerné množstvo prachu.
5. Ak sa vysávač nebude dlhší čas používať, nasadte naň ochranný kryt. Zakryte vysávač, aby ste zabránili hromadeniu prachu, ktorý by mohol v budúcnosti spôsobiť problémy s čistením a údržbou.

Riešenie problémov

Nižšie nájdete informácie o riešení problémov, ktoré vám pomôžu vyriešiť akékoľvek problémy s Clean Air Optima® 2 v 1: **Tyčový a ručný vysávač so samovyprázdňovacím dokom a UV-C sterilizáciou SVC-002.**

Problém	Riešenie
Tyčový vysávač sa nezapne.	• Nabite batériu. • Skontrolujte, či nie je zariadenie zablokované. • Skontrolujte kefy.
Batéria sa nenabíja.	• Skontrolujte, či adaptér správne pripojený. • Skontrolujte sieťové napätie. • Skontrolujte, či adaptér nie je poškodený.
Nezvyčajný hluk.	• Skontrolujte kefu a/alebo hliníkovú trubicu a v prípade potreby ich vyčistite potrebné. • Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná.
Znížený čistiaci výkon/ nízky sací výkon.	• Nádoba na prach je plná; vyprázdňte ju. • Filtre sú zanesené; vyčistite ich alebo vymeňte. • Skontrolujte, či nie je hlavná kefa zablokovaná; ak áno, vyčistite ju. • Nabite batériu.
Zanesenie hrubého filtra kontrolka svieti.	• Vyprázdňte nádobu na prach. • Skontrolujte zariadenie, či nie je upchaté. • Skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyčistite. • Skontrolujte kefy a v prípade potreby ich vyčistite.
Kontrolka upchatej kefy svieti.	• Vyčistite kefy.
Samovyprázdňovací dok sa nespúšťa.	• Skontrolujte režim odsávania prachu (manuálny alebo automatický). • Skontrolujte, či je stroj správne umiestnený. • Skontrolujte, či svetla kontrolky „Vrečko na prach nie je nainštalované“ a „Vrečko na prach je plné“.
Svieti kontrolka „Vrečko na prach nie je nainštalované“.	• Skontrolujte, či je vrečko na prach nainštalované alebo správne nainštalované.
Svieti kontrolka „Plné vrečko na prach“.	• Vymeňte vrečko na prach.

POZOR!

Ak vyššie uvedené riešenia nefungujú, kontaktujte technickú podporu Clean Air Optima® na telefónnom čísle pre váš región. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, znova skladať ani opravovať, pretože by to mohlo viesť k strate platnosti záruky.

Tento výrobok spĺňa všetky príslušné požiadavky a predpisy v súlade so smernicou o nízkom napätí (2014/35/EU) a smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ).

Špecifikácie SVC-002

Model	SVC-002
Menovité napätie	100 V – 240 V, 50 Hz
Výstupné napätie	30V
Menovitý výkon	420 W
Napätie	25,9 V
Sací výkon	7 kPa (nízky), 13 kPa (stredný) 26 kPa (vysoký)
Objem nádoby na prach	600 ml
Prevádzkový čas	Vysokoúčinný režim (15 min), štandardný režim (26 min), ekonomický režim (50 min)
Čas nabíjania	3-4 hodiny
Rozsah pracovnej teploty	0°C – 50°C
Špecifikácie čistenia	Uhlíkový filter, True HEPA H13 filter, UV-C lampa
Hladina hluku	Sací výkon < 50 dB(A) Nízky / 80 dB(A) Vysoký 2200 mAh
Batéria	lítium-iónová batéria
Rozmery	1108 x 280 x 248 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Farba	Sivá s červenými akcentmi
V súlade s predpismi EÚ	CE / WEEE / RoHS

Špecifikácie samovyprázdňovacieho doku

Menovité napätie	220 V - 240 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon	1000 W
Napätie	30V, 0,8A
Rozsah pracovných teplôt	0°C – 50°C
Rozmery	269 x 233 x 823 mm
Hmotnosť	7,25 kg
Farba	Čierna
V súlade s predpismi EÚ	CE / WEEE / RoHS

Tento symbol na výrobku označuje, že zariadenie sa nesmie likvidovať v kontajneri s bežným domovým odpadom. Ako koncový používateľ ste zodpovední za likvidáciu zariadenia na konci jeho životnosti spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Môžete tak urobiť nasledovne:

- (1) vráťte zariadenie do predajne, kde ste ho zakúpili; alebo
- (2) vráťte batériu na určené zberné miesto pre drobný chemický odpad.



Recykláciou a zničením tohto produktu namiesto jeho vyhodenia do koša pomôžete chrániť cenné prírodné zdroje a predídete potenciálnym negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť, ak by sa toto zariadenie zlikvidovalo s bežným domovým odpadom.

Ďalšie informácie a zoznam určených zberných miest pre drobný chemický odpad získate od miestneho úradu. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu môžu byť uvalené sankcie v súlade s legislatívou vašej krajiny.

Viac informácií nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Servis

Záručný list pre Clean Air Optima® 2 v 1: Tyčový a ručný vysávač so samovyprázdňovacím dokom a UV-C sterilizáciou SVC-002.

Dátum nákupu:

Meno zákazníka:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Meno predajcu:

Adresa:

1. Prosím, úplne vyplňte tento záručný list. Pošlite ho spolu s faktúrou a zariadením. s predplateným poštovým a v originálnej škatuli vášmu distribútorovi. Nezabudnite priložiť príslušné poštovné za spätočný balík.

2. Priložte, prosím, krátky popis poškodenia, poruchy alebo poruchy a okolnosti, za ktorých tieto problémy vznikli.

Tyčový a ručný vysávač Clean Air Optima® so samovyprázdňovacou dokovacou stanicou a UV-C sterilizáciou SVC-002 prechádza pred opustením továrne prísnymi testovacími postupmi. Ak do dvoch rokov od dátumu nákupu výrobok nefunguje podľa špecifikácií z dôvodu výrobných chýb, má kupujúci po predložení tejto záruky nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu dielov (za predpokladu, že k poruche alebo poškodeniu zariadenia a/alebo dielov došlo za bežných prevádzkových podmienok). Čo je kryté: Všetky diely s chybným materiálom a spracovaním. Trvanie: dva roky od dátumu nákupu. Čo urobíme: Opravíme alebo vymeníme všetky chybné diely.

Ďalšie podmienky Ustanovenia tejto záruky nahrádzajú akúkoľvek inú písomnú záruku, či už výslovnú alebo implicitnú, písomnú alebo ústnu, vrátane akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Maximálna zodpovednosť výrobcu nepresiahne skutočnú kúpnu cenu, ktorú ste za produkt zaplatili. Výrobca v žiadnom prípade nezodpovedá za špeciálne, náhodné, následné alebo nepriame škody. Táto záruka sa nevzťahuje na vadu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho alebo neprimeraného používania alebo údržby, chybnnej montáže, nehody, prírodných katastrof, nesprávneho balenia alebo neoprávnenej manipulácie, zmeny alebo úpravy, ktorú určíme výlučne my. Táto záruka je neplatná, ak bol štítok so sériovým číslom odstránený alebo poškodený.

Výhradný dovozca pre SR:

Řídící systémy, spol. s r. o.
Jablonecká 648/8
460 01 Liberec I.
Česká Republika

tel. +420 485 130 303
e-mail: info@mamedoma.sk
www.mamedoma.sk