

Breville®

Turn **on** your creativity®



VST070X

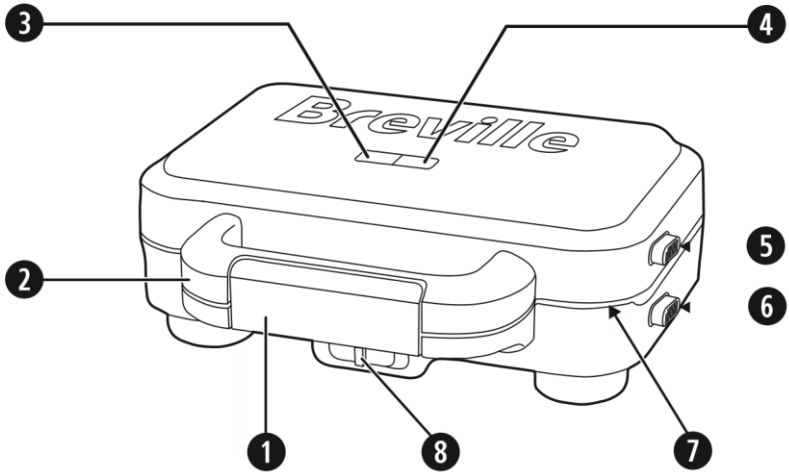


FIG. 1



FIG. 2


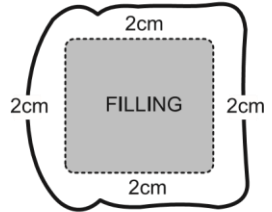


FIG. 3

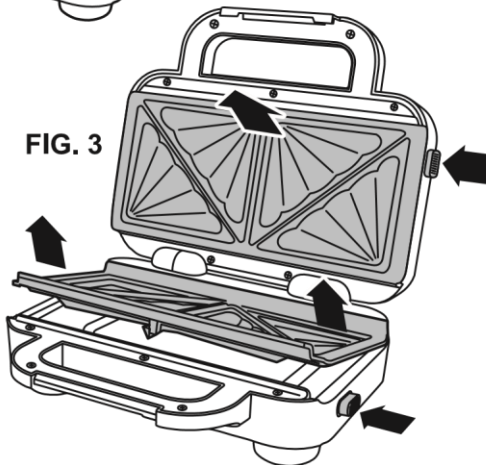

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, osoby s telesným, senzorickým a mentálnym hendikepom a neskúsení používatelia za predpokladu, že budú pod dohľadom alebo poučení o bezpečnom použití zariadenia a rizikách súvisiacich s jeho používaním, a tomuto poučeniu porozumejú. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zariadenia smú robiť iba deti staršie ako 8 rokov, a to iba pod dohľadom. Zariadenie aj napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších 8 rokov.

Chlieb môže začať horieť, preto zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napríklad záclony. Sendvičovač nikdy nepoužívajte priamo pod kuchynskou linkou alebo policou.

Zariadenie nikdy neovládajte pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládača. ⚠ Počas prevádzky sendvičovača sa nedotýkajte kovových častí zariadenia. Môžu byť veľmi horúce.

Nikdy nepoužívajte toto zariadenie na iný účel, než na aký je určené. Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nepoužívajte toto

zariadenie vonku. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné, aby jeho výmenu vykonal výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.

- Pred manipuláciou so zástrčkou alebo pred zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie vždy používajte na stabilnom, bezpečnom, suchom a rovnom povrchu.
- Pri používaní zariadenia na povrchoch citlivých voči teplu je potrebné dbať zvýšenej opatrnosti. Odporúčame použiť izolačnú podložku.
- Toto zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti potenciálne horúcich povrchov (ako sú napríklad plynové či elektrické platne).
- Nikdy nenechávajte napájací kábel visieť z kuchynskej linky, dotýkať sa horúcich povrchov ani ho nenechávajte zamotaný, priškripený alebo stlačený.
- Pokiaľ na zariadení v dôsledku pádu spozorujete poškodenie, prestaňte zariadenie používať.
- Po použití a pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nie je zapojené do zásuvky.
- Pred čistením či uschovaním vždy nechajte zariadenie vychladnúť.
- Teleso sendvičovača, prírodnú šnúru ani zástrčku nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.
- Počas používania nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
-

POPISY

- q** Západka
- w** Rukoväť
- e** Kontrolka napájania (zelená farba)
- r** Kontrolka teploty (jantárová farba)
- t** Tlačidlo uvoľnenia hornej platničky
- y** Tlačidlo uvoľnenia dolnej platničky
- u** Odnímateľné platničky s povrchovou vrstvou DuraCeramic™
- i** Duálny regulátor teploty

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte sendvičovač z obalu. Ten prípadne uchovajte pre neskoršie použitie.
- Ak chcete odstrániť akékoľvek nečistoty alebo prípadné pozostatky z výrobného procesu, vyberte platničky a umyte ich (dodržiujte pokyny v časti *Čistenie*).
- Vonkajšie plochy sendvičovača otrite jemnou handričkou namočenou v teplej saponátovej vode a následne vyžmýkanou takmer dosucha. Kryt môžete preleštiť pomocou jemnej suchej handričky.

Pri prvom použití sendvičovača je možné, že ucítite mierny zápach spáleniny a spozorujete trochu dymu. Tieto javy sú úplne bežné a čoskoro sa nebudú opakovať.

AKO SENDVIČOVAČ POUŽÍVAŤ

Platničky sú vybavené exkluzívnou povrchovou vrstvou DuraCeramic™. Táto špeciálna povrchová vrstva z prírodnej

keramiky je navrhnutá tak, aby prenášala teplo rýchlejšie a efektívnejšie než štandardné nepríľnavé vrstvy. Vďaka tomu svoje delikátne domáce desiate pripravíte rýchlejšie. Povrchová vrstva DuraCeramic™ je navyše odolná proti poškrabaniu a má 4× dlhšiu životnosť než štandardné nepríľnavé povrchy. Tento produkt, skrátka, vydrží. Exkluzívna povrchová vrstva DuraCeramic™ neobsahuje škodlivé látky PTFE ani PFOA. Navyše je vysoko odolná a ľahko sa čistí.

Povrchová vrstva DuraCeramic™ – si poradí so všetkým.

Duálny regulátor teploty

Duálny regulátor teploty umožňuje meniť výkon podľa typu vareného pokrmu. Nízky výkon je ideálny na varenie pokrmov s obsahom cukru (napr. cukroviniek či sušienok). Vysoký výkon sa odporúča na prípravu sendvičov.

Dôležité body:

- Okolo náplne sendviča vždy ponechajte 2 cm miesta.
- Sendvič nikdy nepreplňujte, zvlášť pokiaľ používate prísady obsahujúce potravinárske farbivá alebo farbené syry. Prílišné množstvo náplne môže vytečť a zanechať škvrny na kryte sendvičovača.

1. Zapojte sendvičovač do siete. Rozsvieti sa kontrolka napájania a sendvičovač sa začne zahrievať.
2. Pomocou duálneho regulátora teploty zvolte požadovaný teplotný výkon (nízky alebo vysoký).
3. Hneď ako sendvičovač dosiahne plné zahriatie, rozsvieti sa kontrolka teploty. Táto kontrolka sa bude počas používania sendviča striedavo rozsvetovať a zasa zhasínať.
4. VONKAJŠIU stranu chleba na sendvič potrite maslom alebo iným produktom vhodným na natretie a varenie.
5. Na spodnú platničku položte dva plátky chleba, a to stranou natretou maslom dole. Kôrka chleba by mala smerovať do strán (resp. doľava a doprava – obr. 1).
6. Na chlieb naneste náplň. Hlbší profil platničiek znamená, že môžete použiť viac vašich obľúbených ingrediencií, vždy však ponechajte 2 cm voľného miesta medzi náplňou a okrajom chleba (obr. 2). Vďaka tomu sa sendvič dobre uzavrie a náplň nebude vytekať von. Najlepším výsledkom dosiahnete, pokiaľ množstvo syra, použitého ako jediná ingrediencia vo vašom sendvičovači, nepresiahne hmotnosť 60 g. Ak použijete aj iné prísady, množstvo syra adekvátne znížte.
7. Nakoniec sendviče priklopte zvyšnými dvoma plátkami chleba, natretými z vrchnej strany maslom (tak sendvič získa pri pečení peknú zlatistú farbu).
8. Zavrite sendvičovač, zaistite veko západkou a nechajte zhruba 4 – 5 minút piecť, dokiaľ nie je sendvič hotový a nemá zlatistú farbu. Dĺžku prípravy sendviča prispôbte vlastnej chuti.
9. Uvoľnite západku a otvorte veko. Dávajte pozor, nech vás neoparí unikajúca para: použite utierku na riad alebo chňapku. Hotový sendvič vyťahnite pomocou lopatky vyrobenej z nekovového materiálu. Nepoužívajte kovovú lopatku, nakoľko tá môže poškodiť povrchovú vrstvu DuraCeramic™ platničiek.

10. Hotový sendvič konzumujte opatrne, nakoľko jeho náplň, zvlášť potom ovocie či paradajky, môže byť veľmi horúca.


▲ Sendvičovač vypnite a vypojte zo siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť. Teleso sendvičovača, prírodnú šnúru ani zástrčku nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.

Na čistenie sendvičovača nikdy nepoužívajte drôtenku, hubky na umytie riadu, pieskové čistiace prostriedky či kovový riad.

1. Platničky otrite dobre sajúcim papierom alebo jemnou navlhčenou handričkou.
2. Vonkajšie plochy sendvičovača otrite jemnou handričkou namočenou v teplej vode s trochu saponátom a následne vyžmýkanou takmer dosucha. Kryt môžete preleštiť pomocou jemnej suchej handričky.
3. Stlačte tlačidlá uvoľnenia platničiek a vyberte ich zo sendvičovača. Dosky umyte v teplej vode s trochu saponátom. Opláchnite ich čistou vodou. Pomocou mäkkej utierky ich vytrite dosucha. Aby ste predišli hrdzaveniu nelakovaných povrchov platničiek, vložte platničky späť do sendvičovača a so zatvoreným vekom sendvičovača ich zahrievajte po dobu jednej minúty. Poznámka: Platničky odporúčame umyť iba v rukách, aby zostala zachovaná povrchová vrstva DuraCeramic™.

TURN ON YOUR CREATIVITY™

Tím Breville® vám pomôže objaviť vašu kreativitu a otvorí vám bránu do neobmedzeného sveta jedla a nápojov. Nemusíte cestovať ďaleko – iba k svojmu počítaču, tabletu alebo mobilu – na našich webových stránkach ZADARMO nájdete najlepšie tipy a recepty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre vašu predstavivosť. Pripojte sa k nám na: www.turnonyourcreativity.com

Turn  your creativity®

NÁPADY NA PRÍPRAVU

Príprava sendvičov je jednoduchá a zábavná. S použitím základných ingrediencií možno počas pár minút pripraviť chutné sladké alebo sladké občerstvenie, ktoré príde vhod v akejkoľvek dennej dobe. Tu je niekoľko klasických kombinácií sendvičov, ktoré by ste si mohli vyskúšať.

- Tuniaková nátierka (tuniak, cibuľa, majonéza a syr)
- Syr a paradajky
- Syr, fazuľa a šunka
- Morčacie mäso, plnka a brusnice
- Šunka, syr Brie, šampiňóny a rukola
- Steak a šampiňóny
- BLT (slanina, ľadový šalát a paradajky)
- Slanina a syr
- Kuracie mäso, červená paprika a syr Brie
- Sladkokyslé kura
- Syr Camembert a brusnice
- Čokoláda a banán
- Karamel a jablká

Chlieb na sendviče

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete stredne silný biely krájaný chlieb na sendviče. Ako obmenu môžete zvoliť celozrnný chlieb, dánsky chlieb, chlieb so semienkami, kváskový chlieb alebo ovocný chlebiček.

Syry

Najvhodnejšie syry na prípravu sendvičov sú tie, ktoré sa dobre rozpúšťajú, ako sú čedar, Jarlsberg, Fontina, Gruyère či ementál. Ale pokojne môžete experimentovať a vyskúšať ďalšie vaše obľúbené syry!

Sladké varianty

Vyskúšajte tenko vyvalkané linecké cesto s rôznymi náplňami, ktoré môžu byť sladké aj slané. Skúste použiť čerstvé aj mrazené ovocie (mrazené najprv nechajte trochu rozmraziť) alebo sa v supermarkete poobzerajte po rôznom kompótovanom ovoci.

Doklad o kúpe prístroja starostlivo uschovajte. Je potrebný pri reklamácií v rámci tejto záruky.

Tento výrobok podlieha dvojnásobnej záručnej dobe od dátumu zakúpenia, ako je uvedené ďalej v dokumente.

Pokiaľ počas záručnej doby dôjde k nepravdepodobnej situácii, že prístroj prestane fungovať kvôli konštrukčnej či výrobnnej chybe, dopravte ho do predajne, kde ste ho zakúpili, vrátane dokladu o kúpe a tohto záručného listu.

Práva a výhody v rámci tejto záruky dopĺňujú vaše zákonné práva, ktoré nie sú touto zárukou dotknuté. Iba Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited (ďalej len „JCS (Europe)“) má právo meniť tieto podmienky.

JCS (Europe) sa počas záručnej doby zaväzuje k bezúplatnej oprave či náhrade prístroja alebo akejkolvek súčasti, ktorá riadne nefunguje, za týchto podmienok:

- na daný problém neodkladne upozorníte príslušnú predajňu alebo JCS (Europe), a
- na zariadení neboli vykonané žiadne zmeny, zariadenie nebolo poškodené ani používané nesprávnym spôsobom alebo opravené osobou, ktorá nemá oprávnenie JCS (Europe).

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ku ktorým dôjde nesprávnym použitím, poškodením, zneužitím, zavedením nesprávneho napätia, vyššou mocou či udalosťami, nad ktorými JCS (Europe) nemá kontrolu, opravou či úpravou niekoho iného než osoby, ktorá má oprávnenie JCS (Europe), alebo kvôli iným postupom než sú popísané v návode na obsluhu. Táto záruka sa navyše nevzťahuje na bežné opotrebovanie vrátane – ale bez obmedzení len na neho – menších farebných zmien a poškrabanií povrchu.

Práva v rámci tejto záruky sa týkajú iba osoby, ktorá zariadenie pôvodne zakúpila, a nemožno ich rozšíriť na komerčne ani komunálne využitie.

Pokiaľ sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka špecifická pre konkrétny štát alebo pokiaľ bol k zariadeniu priložený záručný list, nájdete ďalšie informácie v podmienkach danej záruky alebo ich získate od miestneho autorizovaného predajcu.

Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať spoločne s ďalším odpadom z domácnosti a v rámci celej EÚ je potrebné ho zlikvidovať oddelene. Na zabránenie vzniku prípadných škôd na prostredí a zdraví ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu obsahujúceho nebezpečné látky zaistíte jeho zodpovednú recykláciu a prispějete tak k trvale udržateľnému opätovnému využitiu materiálov a zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite, prosím, vám dostupné systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Ten môže tento výrobok prevziať pre jeho bezpečnú recykláciu.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle, SK8 3GQ, UK

