



ZVLHČOVAČ HALE 45DWCE

Ďakujeme, že ste si vybrali zvlhčovač vzduchu HALE 45DWCE. Tento prístroj bol navrhnutý tak, aby vám prinášal komfortný vzduch s optimálnou úsporou energie po dlhú dobu. Tento model je vybavený sadou Connected Upgrade Kit na pripojenie k platforme HALE.

Zoznámte sa so svojím prístrojom. Pred začatím prevádzky si pozorne prečítajte túto príručku a dbajte na všetky odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby bol zvlhčovač vzduchu v dobrom prevádzkovom stave. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE: Pri používaní elektrických zariadení je treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

- Toto zariadenie je určené **LEN** na vnútorné použitie, nie na vonkajšie použitie. Je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, ak je akékoľvek zariadenie používané deťmi alebo v ich blízkosti a kedykoľvek je zariadenie ponechané v prevádzke a bez dozoru.
- Pred použitím zariadenia vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či je v dobrom stave.
- **NEDOVOLTE deťom, aby sa hrali s obalom, napríklad s plastovými vreckami, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenía. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.**
- **NEPOUŽÍVAJTE zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak je prírodný kábel je poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Osoby, ktoré si neprečítali tento návod alebo nie sú zvyknuté na tento druh výrobkov, by nemali prístroj používať.
- **NEPOKÚŠAJTE sa opravovať alebo nastavovať elektrické časti alebo funkcie tohto zariadenia, pretože tým môžete stratiť záruku. Zariadenie odneste na kontrolu a opravu kvalifikovanému servisnému technikovi.**
- Pred začatím prevádzky skontrolujte, či napätie v domácnosti zodpovedá špecifikácii na výrobnom štítku zariadenia.
- Zariadenie používajte iba vo zvislej polohe na rovnom povrchu.
- **NEZAKRÝVAJTE ani neblokujte žiadne výstupy a/alebo privody vzduchu. Pred údržbou alebo demontážou zariadenia vždy odpojte zástrčku od zdroja napájania.**
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky. Ak chcete zariadenie odpojiť od zdroja napájania, uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- **NEVEDTE** napájací kábel pod kobercom, ani ho nezakrývajte kobercami alebo behúňmi. Usporiadajte kábel mimo miesta, kde by oň mohlo byť zakopnuté. Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar.

• **NEVSTUPOUJTE** do žiadneho vetracieho alebo výfukového otvoru ani do neho nenechávajte vnikáť žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia ak úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie v miestach, kde sa nachádza benzín, farba alebo iné horľavé predmety a tovar.

• Pri používaní spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť kvôli vyžarovaniu horúcich vodných pár; počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič zo siete. Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.

• **NEDOVOLTE**, aby sa okolie zvlhčovača zvlhčilo alebo rozmočilo. Pokiaľ sa vlhkosť objaví, znížte výkon zvlhčovača. Pokiaľ nie je možné znížiť výstupný výkon zvlhčovača, používajte zvlhčovač s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály (napr.: koberce, záclony, závesy alebo obrusy) boli vlhké.

Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič zo siete.

Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, pokiaľ spotrebič nepoužívate.

Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.

Maximálny prípustný tlak vody v pascaloch: 0,5 MPa.

Minimálny prípustný tlak vody v pascaloch: 0,04MPa.


Pokiaľ je spotrebič určený na trvalé pripojenie k vodovodnej sieti, musí byť pripojený pomocou špeciálnej a certifikovanej hadicovej súpravy.

Upozornenie: Prídavnú sadu Connect Upgrade Kit (Wifi modul) môže inštalovať iba výrobca alebo obdobne kvalifikované osoby z radov distribútora a jeho servisného zástupcu.

2. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Vybalenie zvlhčovača vzduchu

- Vybalte prístroj z obalu.
- Odstráňte lepiacu pásku, malou mincou odomknite horný kryt a vyberte všetky prepravné obalové materiály zvnútra zariadenia.
- Úplne rozmotajte napájací kábel, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

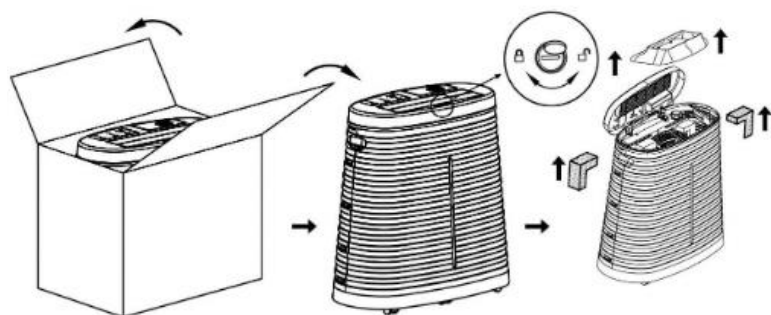

UMIESTNENIE ZVLHČOVAČA VZDUCHU:


Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame umiestniť zariadenie do stredu miestnosti. Neumiestňujte zvlhčovač v blízkosti nábytku, obrazov alebo iných predmetov, ktoré by mohli byť vlhkosťou poškodené.

PRIPOJENIE K NAPÁJANIU:

Pred použitím zvlhčovača úplne natiahnite kábel a skontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia.

Zapojte prístroj do zásuvky (230 Volt-50 Hz 10 A).

Spotreba zvlhčovača neprekračuje 0,5 A (110Wh).

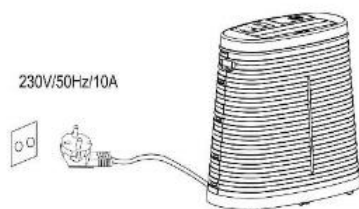

AKO TO FUNGUJE ?

Tento zvlhčovač je určený na zvýšenie vlhkosti vzduchu v miestnosti až na stanovenú úroveň. Používajú sa dva hlavné systémy:

1. Systém prúdenia vzduchu, ktorý využíva asynchrónny motor a axiálny ventilátor na pohon vzduchu cez odparovacie podložky a vháňanie určitého množstva vlhkého vzduchu do miestnosti.
2. Vodné koleso, ktoré drží odparovacie vankúšiky na bubne, ktorý je poháňaný synchronným motorom a prevodovým mechanizmom. Podložky dodávajú vodu z vodnej nádrže prostredníctvom otáčania bubna a ventilátor odstraňuje určitú vlhkosť z huby na princípe odparovania.




Dôležité: Pred zapnutím prístroja sa uistite, že vodné koleso správne zapadlo do ložísk na oboch koncoch, aby bol zaistený správny pohyb vodného kolesa.


NAPLNIENIE VODOU

Zdvihnite kryt prívodu vody. Naplňte vodu do nádrže prívodnou trubicou (obrázok 2.1). Akonáhle voda dosiahne maximálnu hladinu, ozve sa 10-sekundový zvukový signál a rozsvieti sa zelená kontrolka. Pri plnení vody s prístrojom odpojeným od elektrickej zásuvky skontrolujte ukazovateľ hladiny vody "MAX" cez krytku prepádového konektora umiestnenú na ľavej strane zadnej strany nádržky na vodu. Vodu môžete tiež naplniť priamo do nádržky tak, že nádržku vyberiete nasledujúcim spôsobom:

1. Odomknite/otvorte horný kryt a vyberte vodné koleso.
2. Odomknite nádržku a vysuňte ju (Obrázok 2.2).

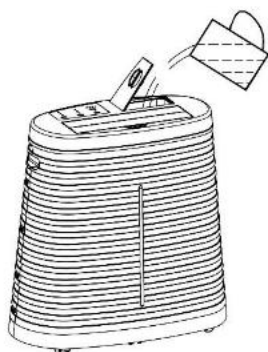

obr. 2.1

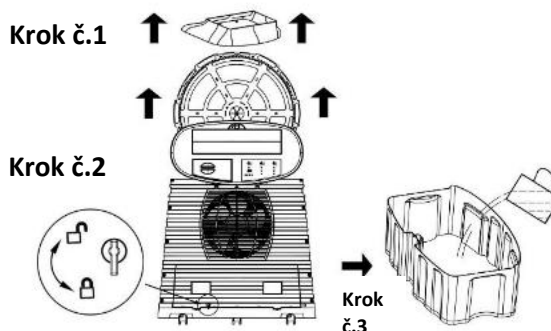

obr. 2.2





Dôležité: Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj počas plnenia a čistenia. Dbajte na to, aby ste nevyliali vodu na ovládací panel a kabeláž vo vnútri prístroja.

PRIAME PRIPOJENIE VODY

Použitie priamej vodnej prípojky je vhodné na nepretržitý prívod vody do zvlhčovača. Nádržka má zabudovaný systém plaváka a ventilu na kontrolu prívodu vody. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Hadicu pevne pripojte ku konektoru na zadnej strane nádržky pomocou 25,4 mm vnútornej matice. Druhý koniec hadice pripojte k vodovodnému kohútiku.

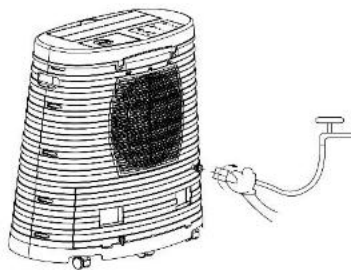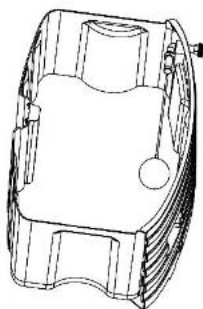

Obr. 2.3



Poznámka: Nádrž je vybavená ochranou proti pretečeniu. V nepravdepodobnom prípade poruchy systému plavákového ventilu je možné prebytočnú vodu vypustiť cez konektor prepadu. Priehľadný uzáver s označením hladiny vody "MAX" môže zobrazovať hladinu vody pri ručnom plnení.




1. Hladina vody



2. Priame pripojenie

obr. 2.4

PRIAME PRIPOJENIE VODY - PRÍSLUŠENSTVO

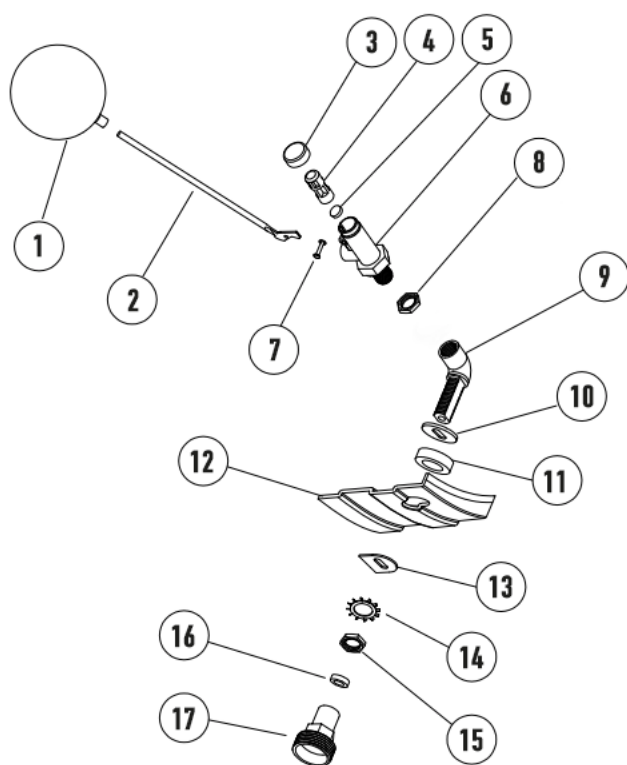

1. Plaváková guľa
2. Pól
3. Zadný kryt
4. Piest
5. Gumová zátka
6. Ventil
7. Nit
8. Skrutka A
9. Konektor A


10. Kovová podložka
11. Gumová podložka
12. Nádrž na vodu
13. Kovová doska
14. Podložka
15. Skrutka B
16. Gumová podložka
17. Konektor B

3. ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	220-240 V~50 Hz
Spotreba energie	70 W
Prietok vzduchu	500 m ³ /h
Odparovacia kapacita	45 l/24h (at 21 °C x 30 % RH)
Rýchlosť ventilátora	3 rýchlosti (Hi/Med/Lo)
Objem nádrže	30 l
Schválenie	CE&GS
Rozmery výrobku (V*H*Š)	750*440*745 (mm)
Prepravné rozmery (V*H*Š)	795*450*790 (mm)
Čistá hmotnosť	12,4 kg
Hrubá hmotnosť	17 kg

Rýchlosť ventilátora	1	2	3
Rýchlosť cirkulácie vzduchu	280 m ³ /h	410 m ³ /h	500 m ³ /h
Spotreba energie	30 W	52 W	70 W
Zvlhčovací výkon (25 stupňov a 20% vlhkosť)	1.0 l/h	1.4 l/h	1.9 l/h
Zvlhčovací výkon (23 stupňov a 45% vlhkosť)	0.8 l/h	1.2 l/h	1.5 l/h
Hladina akustického tlaku	30 dB	43 dB	47dB

DIAGRAM ZAPOJENIA

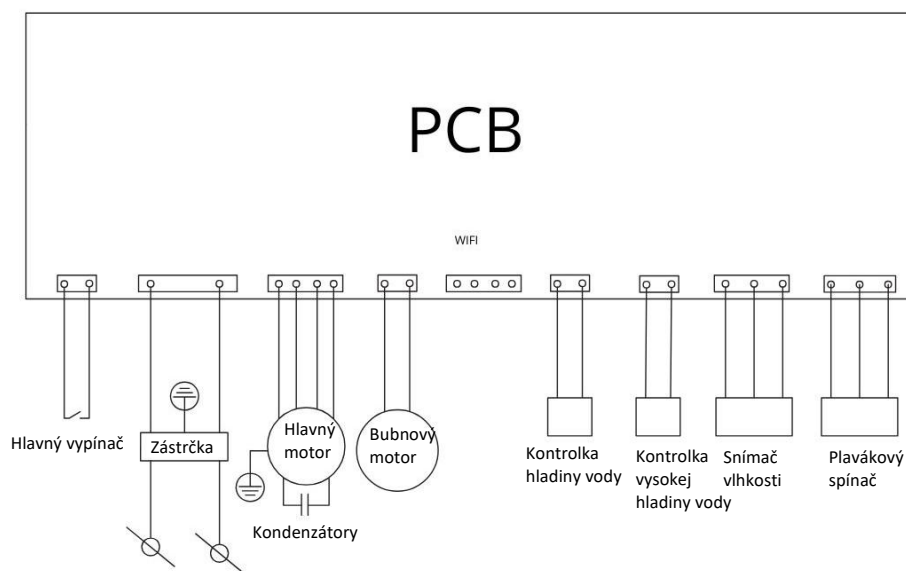

4. PREVÁDZKA A FUNKCIE


A Tlačidlo rýchlosti ventilátora

B Tlačidlo časovača a tlačidlo Reset Filtra (10s)

C Tlačidlo externého senzora alebo tlačidlo párovania s Wifi (3 s). Externý snímač je po inštalácii sady Connect Upgrade Kit deaktivovaný.

D Tlačidlo napájania

E Tlačidlá na nastavenie úrovne vlhkosti

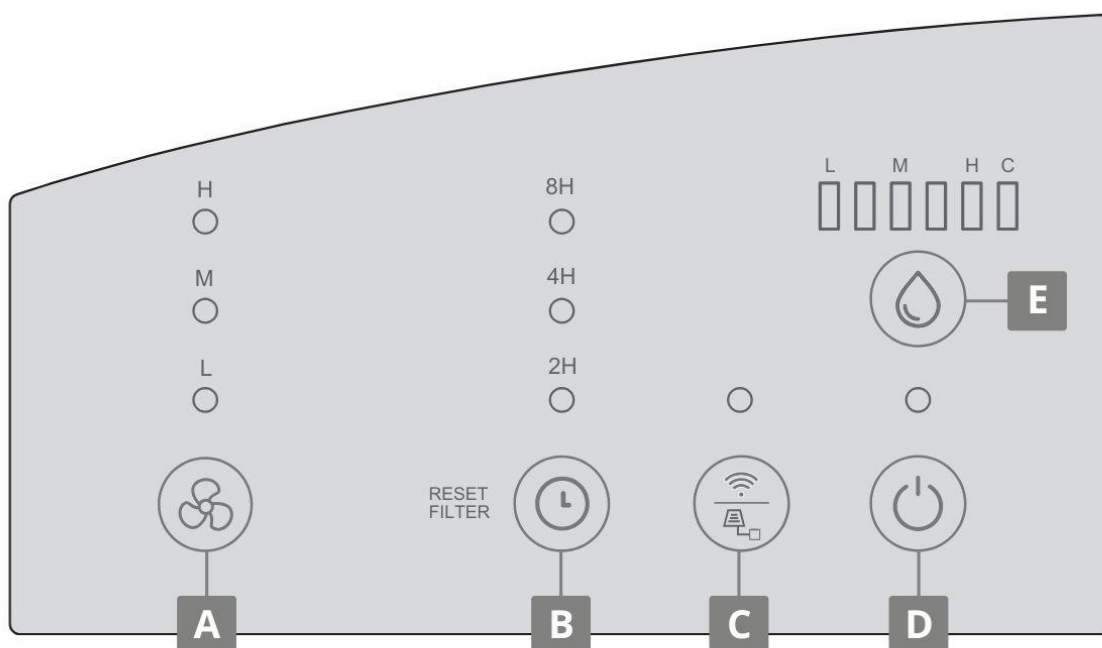

Poznámky:

L (nízka), zariadenie bude udržiavať úroveň vlhkosti okolo 30% relatívnej vlhkosti.

Medzi L a M, zariadenie bude udržiavať úroveň vlhkosti okolo 40% relatívnej vlhkosti.

M (stredné), zariadenie udržiava úroveň vlhkosti okolo 50% relatívnej vlhkosti.

M a H, zariadenie bude udržiavať vlhkosť okolo 60% relatívnej vlhkosti.

H (vysoká), zariadenie bude udržiavať vlhkosť okolo 70% relatívnej vlhkosti vzduchu.

C (nepretržite), zariadenie bude pracovať nepretržite.

1. Zapojte napájací kábel do riadne uzemnenej zásuvky striedavého prúdu 220~240 V. Indikátor napájania sa rozsvieti.

2. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo, zariadenie bude pracovať v predvolenom nastavení (nízke otáčky ventilátora a nepretržitá vlhkosť).

3. Pomocou tlačidla môžete meniť rýchlosť ventilátora medzi vysokou, strednou a nízkou. Na indikátore sa zobrazí zvolené nastavenie. Vysoká rýchlosť ventilátora bude mať za následok rýchlejšie zvýšenie vlhkosti.

4. Stlačením tlačidla zvolíte požadované nastavenie vlhkosti. Na indikátore sa zobrazí vami zvolené nastavenie. Aby sa v miestnosti udržiavala zvolená úroveň vlhkosti/komfortu, zariadenie sa automaticky zapne a vypne.

5. Pomocou tlačidla časovača nastavte automatické vypnutie zariadenia za 2, 4 alebo 8 hodín. Zatiaľ čo je zariadenie v prevádzke, môžete časovač nastaviť tak, aby zariadenie vypol.

6. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby umožňovalo použitie externého regulátora vlhkosti vzduchu HALE (vlhkomer), ktorý je pripojený napájacím káblom. Ak používate externý vlhkomer, stlačte tlačidlo, aby bolo možné nastaviť úroveň vlhkosti výhradne pomocou externého zariadenia. V tomto režime tiež nefunguje časovač, iba je možné meniť rýchlosť ventilátora medzi vysokou, strednou a nízkou. Pre deaktiváciu tohto nastavenia a zapnutie prístroja stlačte tlačidlo externého čidla alebo tlačidlo zapnutia/vypnutia. Upozornenie: V prípade, že sa ventilátor nachádza v blízkosti ventilátora, je nutné ho zapnúť: Toto nastavenie je deaktivované, ak je nainštalovaná sada pre upgrade wifi Connect.

7. 45DWCE je povolené upgradovať pomocou sady Hale Connect Upgrade Kit. Pri profesionálnej inštalácii predajcom ho môžete uviesť do režimu paringovania stlačením párovacieho tlačidla na 3 sekundy. Stiahnite si aplikáciu Hale Connect a postupujte podľa postupov pre zapnutie. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 5 - Povolené pripojenie.

8. Horný kryt je vybavený detskou poistkou. Na jeho odomknutie použite malú mincu alebo plochý skrutkovač. Pri otvorení krytu za účelom servisu alebo vybratí vodného kolesa sa automaticky odpojí napájanie, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom/poraneniu.

9. Keď hladina vody klesne na minimálnu úroveň, ozve sa 10-sekundový zvukový signál a rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá bude stále blikať. Môžete ju resetovať iba opätovným doplnením vody do nádrže.

10. Tento zvlhčovač má funkciu pamäte. Keď je prístroj bežne vypnutý bez prerušenia napájania, predchádzajúce nastavenie ventilátora a vlhkosti sa stane východiskovým nastavením pri ďalšom zapnutí prístroja. Táto funkcia sa často označuje ako automatický reštart po prerušení napájania.

11. Zariadenie má 6 koliesok, z ktorých dve sú uzamykateľné. Tieto dve kolieska sa nachádzajú na ľavej a pravej strane zadnej časti jednotky. Dôrazne odporúčame, aby pri prevádzke zariadenia boli tieto dve kolieska uzamknuté stlačením páčky zámku.

12. Keď je potrebné vykonať kontrolu a výmenu filtra, rozsvieti sa na prístrojovej doske červená kontrolka. Upozornenie na filter resetujete stlačením tlačidla Resetovať filter na 10 sekúnd.

5. POVOLENÉ PRIPOJENIE

Zariadenie 45DWCE je možné vylepšiť pomocou sady pre upgrade Connect. Pomocou tohto modulu môžete svoj stroj urobiť inteligentným a wifi pripojeným k platforme Hale Cloud. Výhody tejto platformy sú nasledujúce:

- ovládanie všetkých zariadení, miestností a budov prostredníctvom jednej platformy cez prehliadač a aplikáciu
- Váš stroj môže byť ovládaný pomocou Hale Air Sense, čo je presnejší a so sofistikovanejší senzor pre lepší výkon vášho stroja.
- Upozornenia zariadenia je možné sledovať na jednom ovládacom paneli
- Rušivé prvky v odpočítavaní hodín chodu filtra
- Väčší prehľad o dátach vášho stroja s peknými grafmi



Dôležité:

Inštaláciu sady Connect Upgrade Kit môže z dôvodu vašej bezpečnosti vykonávať iba výrobca, distribútor, predajca alebo autorizovaný servis.



Dôležité:

- *Hneď ako je vlhkosť v miestnosti vyššia ako nastavený parameter, zariadenie sa nezapne.*

• Keď je zariadenie naplnené vodou, pohybujte s ním opatrne. Dajte pozor, aby nedošlo k vystreknutiu vody na podlahu alebo vnútorné elektrické časti.

• Pri opätovnom spustení zariadenia alebo otvorení a opätovnom nasadení horného krytu snímača TANK FULL a TANK EMPTY znovu zistí hladinu vody a vydávajú príslušné signály.

6. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Na maximalizáciu a predĺženie životnosti zvlhčovača vzduchu je nutné časté čistenie.

Pred čistením a údržbou vždy odpojte prístroj zo zásuvky.

ODPAROVACIE PODLOŽKY

Odparovacie podložky zvlhčovače majú niekoľko funkcií. Sú najdôležitejšími súčasťami zvlhčovača, pretože plnia nasledujúce funkcie:


- Odparovanie vlhkosti • Čistenie vzduchu

Je nevyhnutné udržiavať vankúšiky čisté a pravidelne ich vymieňať. Prístroj je vybavený upozornením na odpočítavanie 3 600 prevádzkových hodín filtra. Keď na displeji svieti červená kontrolka, je nutná kontrola a výmena filtra alebo po každých 6 mesiacoch. Množstvo používania, tvrdosť vody, miestne znečistenie ovzdušia sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť frekvenciu kontroly, ktorá je potrebná.


Ak chcete vymeniť vložky, otvorte horný uzáver zvlhčovača (obrázok 3). Vyberte časť pre reguláciu prietoku vzduchu (obrázok 4). Opatrne vyberte koliesko (obrázok 5). Otvorte sponu držiacu okrúhlu penovú podložku (obrázok 6). Vyberte kruhový penový disk a vyčistite penové vankúšiky bielym octom alebo prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa alebo ich vymeňte za nové, ak sú príliš staré (obrázok 7). Premiestnite na pôvodné miesto. Penové podložky upevnite v správnej polohe pomocou klipu. To isté urobte s penovou podložkou, ktorá sa nachádza okolo kolesa.

Objednajte si náhradnú sadu odparovacích filtrov (2 kusy odparovacích médií a 1 uhlíkový prachový filter).


Číslo výrobku: HUM-FS45DWC01.

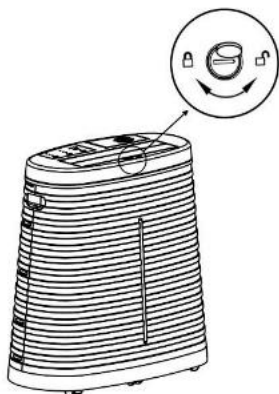


Obrázok 3

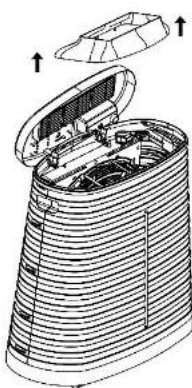


Obrázok 4

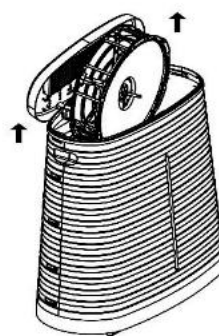

Obrázok 5

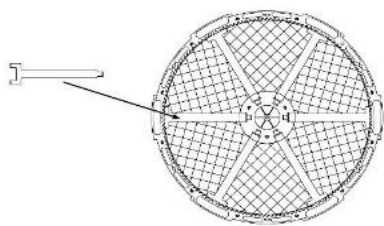


Obrázok 6

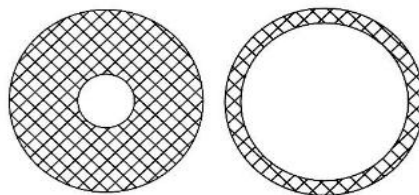

Obrázok 7

ZÁSOBNÍK NA VODU


Otvorte horný uzáver zvlhčovača. Odstráňte diel na smerovanie prúdenia vzduchu. Vyberte koliesko, opatrne odistite a zasunúť späť zásobník na vodu. Vyčistite všetky zvyšné škvrny pomocou drôtenky. Premiestnite zásobník na vodu plynulým posunutím späť, kým nebude zásobník na vodu v správnej polohe a zaistený.

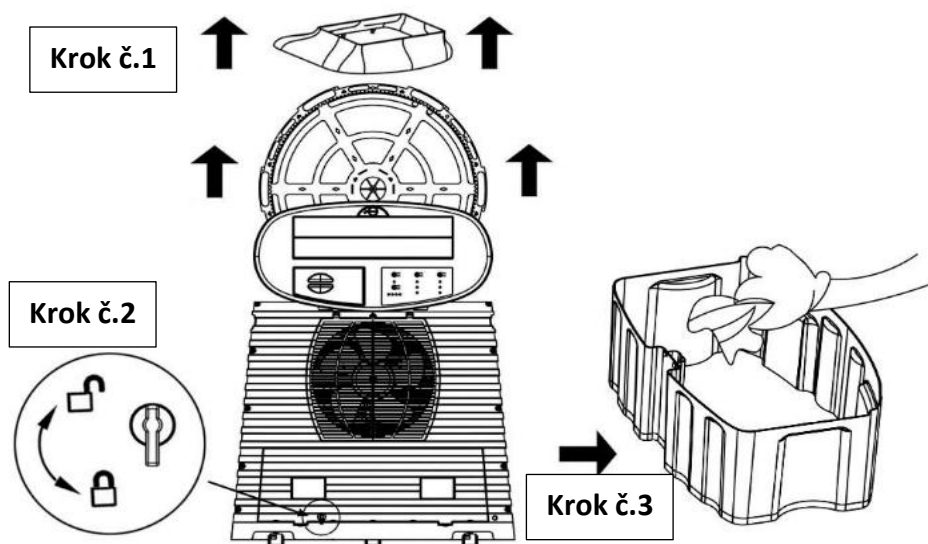

FILTER

Odskrutkovaním malej skrutky odoberte ochranný kryt filtra. Vyberte prachový filter a vyčistite ho pomocou vysávača a opláchnite v teplej vode. Pred výmenou sa uistite, že je prachový filter úplne suchý. Vymeňte prachový filter a nasadíte ochranný kryt filter a upevnite ho skrutkou.

Prachový filter odporúčame vymeniť najmenej raz za 6 mesiacov.

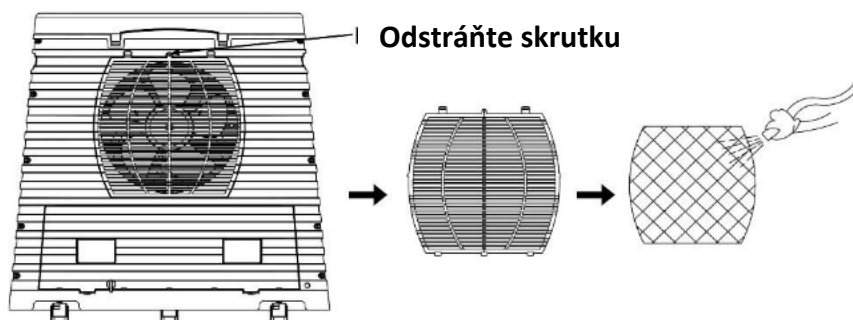

ČISTENIE VO VNÚTRI A VONKA

Na čistenie vonkajších a ostatných vnútorných častí s prípadnými usadeninami vodného kameňa na zvlhčovači použite mäkkú handričku s jemným mydlom. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na predĺženie životnosti zvlhčovača odporúčame pravidelne čistiť prístroj vo vnútri, zvonku a zásobník na vodu.

UDRŽUJTE VODU ČERSTVÚ

Na optimálne a hygienické používanie vášho zvlhčovača odporúčame HALE AQUA CONTROL. Udržiava vodu v nádržke na vodu čerstvú, zabraňuje nepríjemnému zápachu a znižuje usadzovanie vápnika v prístroji. To prospeje životnosti vášho prístroja.

7. ZÁRUKA

- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou, po poruche zariadenia, po páde alebo poškodení.
- Pre vaše pohodlie si zaznamenajte úplné číslo modelu a názov výrobku (umiestnený na identifikačnom štítku výrobku), dátum zakúpenia produktu a ako doklad o kúpe priložte doklad o kúpe.
- Aby ste zaistili, že sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka, mali by ste kompletný chybný výrobok spolu s dokladom o kúpe vrátiť svojmu predajcovi.

Informácie o záruke získate u svojich predajcov.



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie označuje, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spoločne s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho.


Zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

8. HALE PRÍSLUŠENSTVO

Nižšie uvedené príslušenstvo nie je v priloženom balení a je možné ich zakúpiť samostatne u predajcu.

Filter Set 45DWC

HUM-FS45DWC01 / EAN 8718754100014

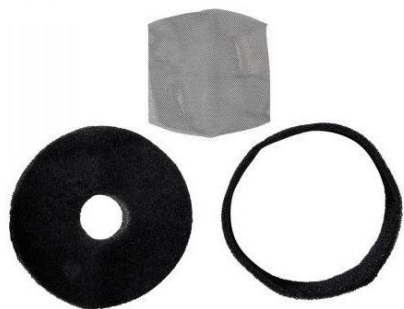

Filtre, ktoré používame, sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a sú testované v našom laboratóriu pre optimálny výkon. Filtre sú vyrobené tak, aby absorbovali vodu a zvlhčovali suchý vzduch. Filtre majú tiež čistiacu funkciu. Po 6 mesiacoch používania odporúčame filtre vymeniť.

Air Humidity Controller

SE-AHC01 / EAN 8718754101011



Regulátor vlhkosti vzduchu je možné použiť v kombinácii so zvlhčovačom vzduchu HALE 45DWCE. Toto riešenie odporúčame pre ešte presnejšiu reguláciu vašej vlhkosti vzduchu.

Pozor: Toto riešenie môže fungovať iba v prípade, že nie je nainštalovaná sada Connect Upgrade Kit.

HALE Aqua Control

HA-HAC1000/ EAN 8718754101110



Aqua control udržuje vodu v nádrži sviežu, zabraňuje nepríjemnému zápachu a znižuje usadzovanie vápnika v zariadení. To prospieva životnosti vášho zariadenia. Na optimálne a hygienické používanie vášho zvlhčovača odporúčame používať Aqua control.

HALE Air Sense

SE-AS01/ EAN 8718754101882



Hale Air Sense meria kvalitu vzduchu presne podľa piatich rôznych hľadísk: teplota, relatívna vlhkosť, CO₂ (oxid uhličitý), TVOC (uhlíkovodíky) a PM (pevné častice). Všetko s vysoko kvalitnými súčastami. Tento snímač môže pracovať samostatne alebo môže byť súčasťou ekosystému Hale, ktorý umožňuje presnejšie ovládanie vášho zariadenia 45DWCE pomocou nainštalovanej sady Connect Upgrade Kit.

Connect Upgrade Kit

HA-CUK02 / 8718754109994



Pre váš snímač 45DWCE je k dispozícii sada Connect Upgrade Kit. Pre zakúpenie a profesionálnu inštaláciu sa obráťte na svojho distribútora, predajcu alebo servisného zástupcu. Ďalšie podrobnosti a funkcie nájdete v kapitole 5.

9. VYHLÁSENIE O ZHODE

Zvlhčovač vzduchu Hale 45DWCE je navrhnutý a testovaný v súlade s týmito normami a smernicami:

Normy:

- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
- EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN IEC 62311: 2020EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- AfPS GS 2019:01 PAK EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2019
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
- EN 62233:2008

Smernice:

- 2011/65/EU (RoHS)
- SVHC EC/1907/2006 (REACH)
- 2014/53/EU (CE RED)

Pre prístup k úplnému vyhláseniu o zhode nasledujte tento odkaz:



www.hale-airtreatment.com/declarationofconformity.

Výhradný distribútor a servis pre SR:

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY spol. s r.o.

Jablonecká 648/8

460 01 Liberec 1

Česká republika

+ 420 485 130 303, e-mail: info@ridicisystemy.eu

www.hale-airtreatment.sk